



MOTOROLA
intelligence everywhere™



MD7080 User Guide

Guide de l'utilisateur du MD7080


Digital 5.8 GHz Expandable Cordless Two-Line Telephone System with Base Speakerphone, Keypad, and Answering Machine

Système de téléphone sans fil numérique à 5,8 GHz, extensible, à deux lignes, avec base à haut-parleur, pavé numérique et fonction répondeur


Welcome

Congratulations on your purchase of a Motorola product!

Handset Overview

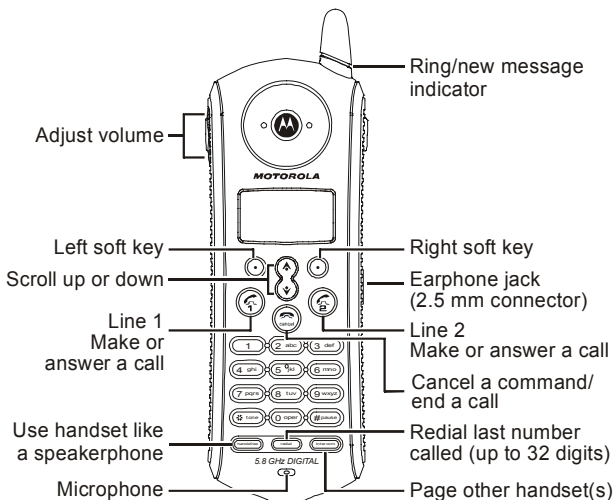

Base Station Controls

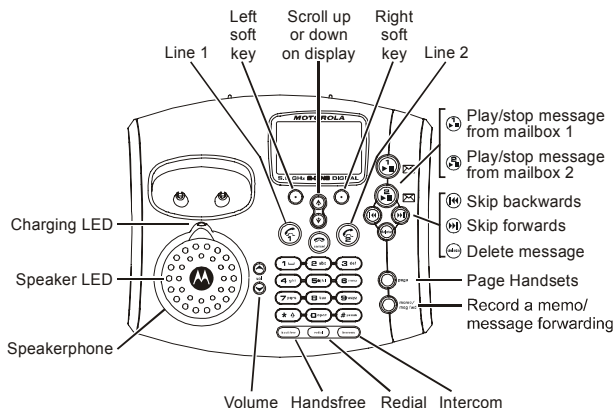

Soft Keys

The left and right soft keys perform the function displayed. For example, pressing the left soft key while **PHONEBK** is displayed, opens your list of phone numbers and names.

For a copy of a large-print version of this guide (US only), or for product-related questions, please visit us online:

www.motorola.com/cordless

or contact us at:

1-800-353-2729 U.S.A.

1-800-461-4575 Canada

1-888-390-6456 TTY (Text Telephone)

Product registration is an important step toward enjoying your new Motorola product. Registering helps us facilitate warranty service, and permits us to contact you should your Motorola product require an update or other service. Registration is not required for warranty coverage.

To register your product online, visit:

<https://broadbandregistration.motorola.com>

Note: Product registration is not available in Canada.

Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your Motorola Product, you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.

Copyright © 2005 Motorola, Inc.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative work (such as translation, transformation or adaptation) without written permission from Motorola, Inc.

Motorola reserves the right to revise this publication and to make changes in content from time to time without obligation on the part of Motorola to provide notification of such revision or change. Motorola provides this guide without warranty of any kind, either implied or expressed, including but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Motorola may make improvements or changes in the product(s) described in this manual at any time.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners.

Table of Contents

Welcome	i
Important Safety Instructions	viii
FCC Information	xi
Industry Canada (IC) Information	xvi
Getting Started	1
Battery Safety Instructions	1
Charging the Battery	2
Installing Backup Batteries	4
Phone Navigation	5
Main Phone Display	6
Using the Soft Keys	7
Using the Navigation Key	7
Installation	8
Installing the Phone on a Desk	8
Installing the Phone on the Wall	9
Setting Up	12
Personalizing Your New Telephone System	12
Ringer Options	12
Setting the Ring Tone and Ring Volume	13
Setting Key Beeps On or Off	13
Setting the Ring Tone	14
Naming a Handset or Base Unit	15
Setting the Date and Time for Your Telephone	17
Setting the Language	18
Using the Phone	19
Making a Call	19
Ending a Call	19
Answering a Call	19

Adjusting the Volume During a Call	20
Inserting Pauses in a Number	20
Using Automated Dialing	20
Using the Speakerphone	22
Muting a Call	22
Putting a Call on Hold	23
Redialing a Number	23
Finding a Lost or Misplaced Handset	23
Using the Phonebook	24
Storing a New Number	24
Storing a Recently Called Number	26
Storing a Caller ID Number	27
Editing a Phonebook Entry	27
Deleting a Phonebook Entry	28
Sorting the Phonebook	28
Calling a Number from the Phonebook	29
Using Caller ID	29
Reviewing the List of Caller ID Calls	29
Deleting Caller ID Calls	30
Multihandset Functions	31
Registering an Expansion Handset	32
Deregistering an Expansion Handset	32
Using the Intercom	33
Enabling Auto-Answer	34
Transferring Calls to Other Handsets	34
Conference Calling	35
Creating a Conference Call with Lines 1 and 2	35
Monitoring a Room	36
Using the Answering Machine	37
Setting Up the Answering Machine	38
Turning the Answering Machine On or Off	38
Setting Voice Prompts	38

Setting Recording Quality	39
Setting Up Your Outgoing Message	39
Recording an Outgoing Message (OGM)	39
Changing the Outgoing Message	40
Setting the Number of Rings Before the Answering Machine Picks Up	40
Setting the Security ID Number	41
Recording a Memo	41
Checking Messages from the Base Unit	41
Checking Messages Remotely	43
Message Forwarding	44
Quick Enable Message Forwarding	45
Screening Calls	45
Motorola Limited Warranty	46

Important Safety Instructions

Follow these safety precautions when using your cordless phone to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons or property:

To reduce the risk of fire and shock:

1. Keep all slits and openings of the phone unblocked. Do not set the phone on a heating register or over a radiator. Ensure that proper ventilation is provided at the installation site.
2. Do not use while wet or while standing in water.
3. Do not use this product near water (for example, near a bath tub, kitchen sink, or swimming pool).
4. Do not allow anything to rest on the power cord. Place the power cord so that it will not be walked on.
5. Never insert objects of any kind into the product slits as that may result in fire or shock.
6. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
7. Do not disassemble this product. If service or repair work is required, contact the Motorola address found in the back of this user guide.
8. Do not overload wall outlets and extension cords.
9. Avoid using during an electrical storm. Use a surge protector to protect the equipment.
10. Do not use this cordless phone to report a gas leak, especially if you are in the vicinity of the gas line.

Caution: To reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger UL listed or CSA Certified Telecommunication Line Cord.

Unplug this cordless phone immediately from an outlet if:

- The power cord or plug is damaged or frayed.
- Liquid has been spilled into the product.
- The product has been exposed to rain or water. Do not retrieve the handset or base until after you have unplugged the power and phone from the wall. Then retrieve the unit by the unplugged cords.
- The product has been dropped or the cabinet has been damaged.
- The product exhibits a distinct change in performance.

Installation Guidelines

1. Read and understand all instructions and save them for future reference.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Do not install this product near a bath tub, sink, or shower.
4. Operate this phone using only the power source that is indicated on the marking label. If you are unsure of the power supply to your home, consult your dealer or local power company.
5. Do not place this product on an unstable cart, stand, or table. This product may fall, causing serious damage to the product.
6. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work to restore the product to normal operation.
7. Clean this product with a soft, damp cloth. Do not use chemicals or cleaning agents.

8. Use only the power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.
9. Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.
10. To avoid interference to nearby appliances, do not place the base of the cordless phone on or near a TV, microwave oven, refrigerator, or VCR.

Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the base unit at least 20 cm from nearby persons.

FCC Information

This equipment complies with Parts 15 and 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA).

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notification of Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the form US:AAAEQ##TXXXX. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The digits represented by ## in the product identifier indicate the Ringer Equivalency Number (REN) for this equipment. The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, contact your local telephone company.

Note: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this cordless phone does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line. The FCC requires that you connect your cordless telephone to the nationwide telephone network through a modular telephone jack (USOC RJ11C/RJ11W or RJ14C/RJ14W).

Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required.

Where prior notice is not practical and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily disconnect service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must:

- Promptly notify you of such temporary discontinuance
- Afford you the opportunity to correct the situation

- Inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference with one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for the radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and the receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

The FCC requires this product to be serviced only by Motorola or its authorized service agents.

CAUTION / WARNING: Changes or modifications not expressly approved by Motorola could void not only the user's authority to operate the equipment, but also the limited warranty.

Hearing Aid Compatibility

This telephone system meets the FCC standards for hearing aid compatibility.

Industry Canada (IC) Information

This equipment meets the applicable Industry Canada (IC) radio and terminal equipment technical specifications. This is confirmed by the certification/registration number found on the label on the bottom of the base unit. The abbreviation IC before the certification/registration number only signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity and that the Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment. The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

The Ringer Equivalency Number (REN) for this equipment is located on the FCC/IC label on the telephone base unit. The REN is useful in determining the maximum number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. The sum of the RENs of all devices connected to one line may not exceed 5.

Before installing this cordless phone, you should make sure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the telecommunications company's inside wiring associated with a single line individual service may be extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). You should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

The plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the rules and requirements in Industry Canada's CS-03. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant.

For your protection, ensure that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

You should not attempt to make such connections yourself. Contact the appropriate electrical inspection authority or an electrician, as appropriate. If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this cordless phone does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

Repairs

Repairs to this equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by Motorola. Any repairs or alterations made by the consumer, or any malfunctions of this equipment, may give the telecommunications company cause to request that you disconnect the equipment, and may void the limited warranty.

Privacy

Privacy of communications may not be ensured when using this telephone. Other devices, including other cordless telephones, may interfere with the operation of this cordless phone or cause noise during operation. Units without code access may be accessed by other radio communications devices.

Hearing Aid Compatibility

This telephone system meets Industry Canada standards for hearing aid compatibility.

Interference Information

This device complies with Industry Canada's RSS-210. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference; and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Industry Canada's ICES-003. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference with one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is “receiving” the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and the receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Industry Canada publishes several publications to assist consumers with solving interference problems, which are available from its offices or from its web site (strategis.gc.ca).

Getting Started


Before you can use your phone to make or answer calls, you must charge the battery. This section provides the step-by-step instructions you will need.

Battery Safety Instructions


- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture the battery. The battery contains toxic materials that could be released, resulting in injury.
- **Caution:** There is a risk of explosion if you replace the battery with an incorrect battery type. Use only the battery that came with your phone or an authorized replacement recommended by the manufacturer.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.
- Do not dispose of batteries in fire, which could result in explosion.
- The rechargeable batteries that power this product must be disposed of properly and may need to be recycled. Refer to your battery's label for battery type. Contact your local recycling center for proper disposal methods.

Charging the Battery


- 1 Remove stickers if present.
- 2 Remove the battery door.
- 3 Insert the battery into the battery compartment.
- 4 Plug the battery connector into the receptacle in the battery compartment and replace the battery door.

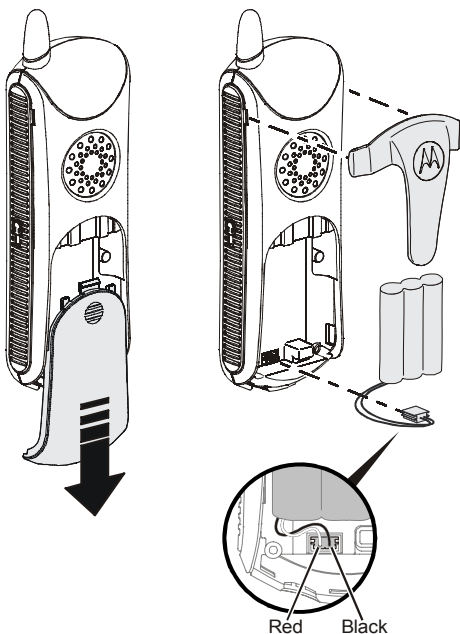

- 5 Plug the power cord into the back of the base and into an outlet.

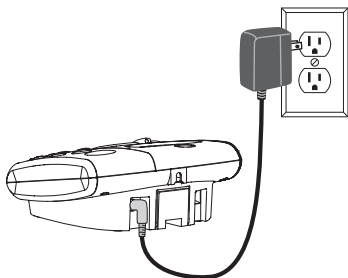

- 6 Rest the handset in the base so the charging LED lights.
- 7 For the initial charge, charge the battery for **at least 16 hours.**

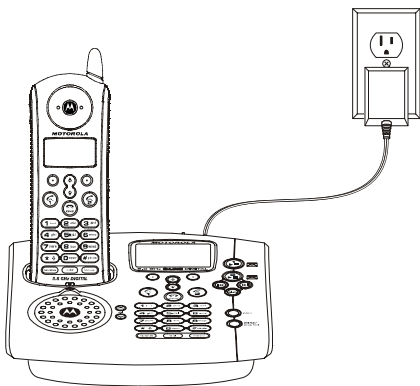


Note: Every time a battery is plugged in, the phone must be charged in the base for at least 10 seconds for the phone to properly restart.

Installing Backup Batteries

Four AA alkaline batteries (not included) can be installed into the base as backup in case of a power outage.


- 1 With the back of the base facing you, press the cover latch to remove the battery compartment cover.

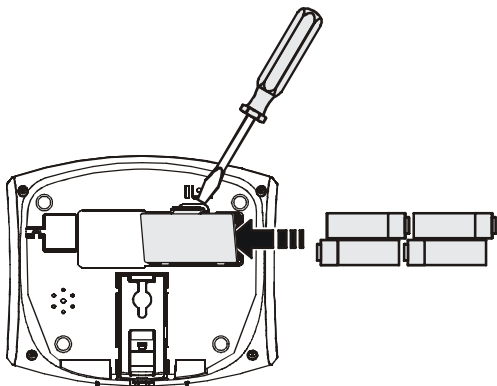

- 2 Insert four AA alkaline batteries as directed on the compartment.
- 3 To replace the compartment cover, insert the tabs of the cover into the slots on the base station and press down until the cover clicks into place.

Note: The backup batteries discharge somewhat during each power outage. If your power fails often or for more than an hour, you should replace the batteries to ensure they are fresh whenever they are needed.

The base display has a battery meter to show status of the backup batteries.




Phone Navigation

The handset and base unit displays, soft keys, and navigation keys are used to select the various features and functions of your phone. This section describes how to use these components so you can set up your preferences.

For step-by-step instructions on setting personal preferences, see “Setting Up.”

Main Phone Display

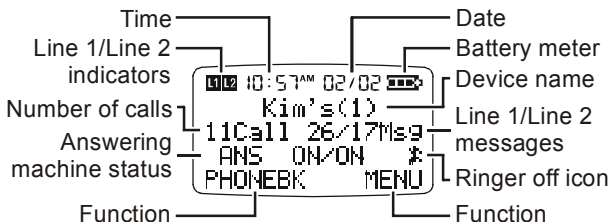


When the phone is not in use, the standby screen is displayed.

Note: Caller ID information is supplied only if you subscribe to Caller ID service from your local phone company.

When the speakerphone is on,  displays.

The menu display:

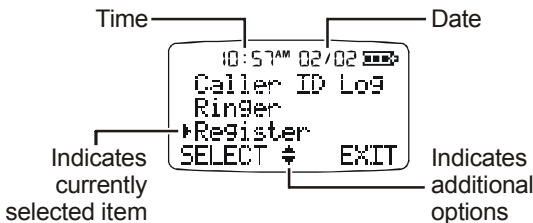



In a menu display, ▶ points to the currently selected item, and ◆ indicates there are more items above and below the currently selected item.

Using the Soft Keys

Two soft keys are used to select the functions shown above them on the display. The functions change as you move from one screen to the next. In this guide, soft key functions are shown as the function name. For example, if a step instructs you to “select **MENU**,” do so by pressing the soft key below **MENU**.

Using the Navigation Key

The navigation key is used to scroll up and down through menu items, lists of settings, Caller ID and redial lists, and the phonebook.

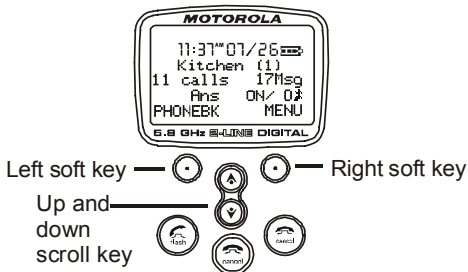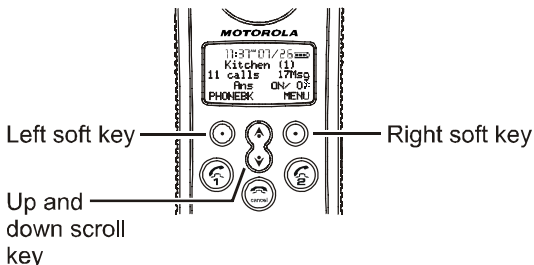

Installation


Once your handset is fully charged and ready for use, you can install the base unit on a desktop or mount it to a wall. This section provides the step-by-step instructions you will need to install the phone.

Installing the Phone on a Desk

- 1 Plug the telephone line cords for Line 1 and Line 2 into the jack on the back of the phone. (Line 1 = **Tel Line 1/ L1 + L2**. Line 2 = **Tel Line 2**) Plug the corresponding telephone line cords into the wall jacks designated for Line 1 and Line 2.

Note:


Use the **Tel Line 1/ L1 + L2** if your wall jack has only one socket for both lines.

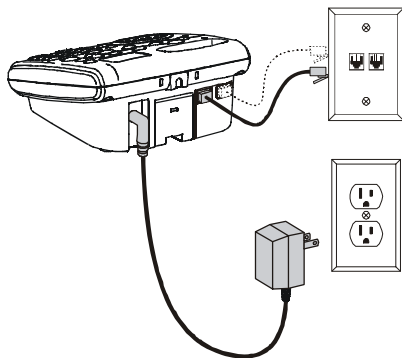


Installing the Phone on the Wall

The wall mount of your MD7080 series phone is located in the base.


- 1 Press the release button on the bottom of the phone.

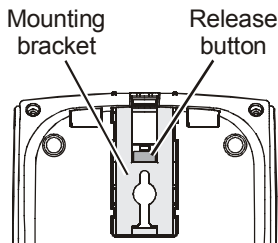

- 2 Carefully slide the wall mount from the base.

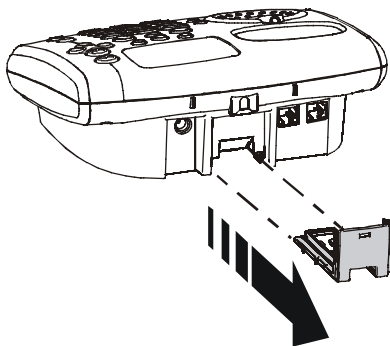


- 3 Turn the wall mount over so the key slot is facing upward. Align the wall mount with grooves on the base and push gently until the mount clicks in place.

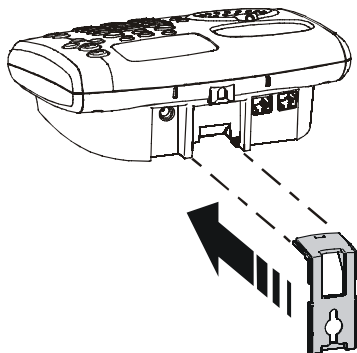

- 4 Plug the power cord into the back of the base and into an electrical outlet.
- 5 Plug the telephone line cords for Line 1 and Line 2 into the jack on the back of the phone. (Line 1 = **Tel Line 1/ L1 + L2**. Line 2 = **Tel Line 2**) Plug the corresponding telephone line cords into the wall jacks designated for Line 1 and Line 2.

- 6 Line up the tabs on the wall mount bracket with the holes on the back of the wall mount. Snap the wall mount firmly into place.

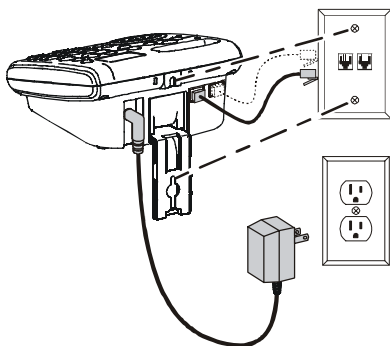

Personalizing Your New Telephone System

Personalize your new telephone system's handsets (your MD7080 series phone is expandable up to eight handsets), base unit and two phone lines by setting unique ring tones, adjusting the ringer volume for day and night, and naming each handset so you can distinguish one from another.

Ringer Options

Follow the steps listed to set one ring tone for incoming calls, and another ring tone for numbers stored in your phonebook. (You must have Caller ID service to use this feature.)

The Ringer option has five submenus:

- **Day Volume:** ringer volume - factory default 6:00 AM to 9:00 PM (off, low, medium, high)
- **Night Volume:** Ringer volume - factory default 9:00 PM to 6:00 AM (off, low, medium, high)
- **Ringer Tone:** 14 musical ring tones
- **Phonebook Tone:** 14 musical ring tones
- **Key Beeps:** On, Off, Link to Ringer

Setting the Ring Tone and Ring Volume

- 1 Press **MENU**.
- 2 Scroll to **Ringer**.
- 3 Select **LINE 1** or **LINE 2**.
- 4 Scroll through list of options. (**Day Volume**, **Night Volume**, **Ringer Tone**, etc.)
- 5 Select desired option.
- 6 Press **Change** to listen to each tone/volume.
- 7 Stop at desired tone/volume to set.
- 8 Press **Done**.
- 9 Press **EXIT** to return to the standby screen, or scroll to a different menu option.

Setting Key Beeps On or Off

The phone beeps each time you press a key. You can turn this feature off (the phone beeps by default), or set it to beep only when the ringer is on.

- 1 Select **MENU**.
- 2 Scroll to **Ringer**.
- 3 Select **LINE 1** or **LINE 2**.
- 4 Press **SELECT**.
- 5 Scroll to **Key Beeps**.
- 6 Press **CHANGE** to scroll through the options **ON**, **OFF**, or **LINKED to RINGER**. (The **LINKED to RINGER** option turns the key beeps on when the ringer is on, and off when the ringer is off.)

Setting the Ring Tone

If you subscribe to Caller ID service, you can set a specific ring tone for numbers stored in a phonebook (See “Using the Phonebook” on page 24) and another ring tone for all other incoming calls.

- 1 Select **MENU**.
- 2 Scroll to **Ringer**.
- 3 Select **LINE 1** or **LINE 2**.
- 4 Scroll down to **Ring Tone**, to select the ring tone for incoming calls.
- 5 Press **CHANGE** to scroll through the ring tones. Each tone plays as you press **CHANGE**.
- 6 Stop at the desired ring tone.
- 7 Scroll down to **PHONEBOOK TONE**, to set the ring tone for numbers stored in a phonebook.
- 8 Press **DONE**.
- 9 Press **EXIT** to return to the standby screen, or scroll to a different menu option.

Naming a Handset or Base Unit

When you register a handset to the base, it is assigned a default name of **Handset(x)**, where *x* can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8. You can change the name to something more useful, for example a location (**Kitchen**) or someone's name (**Ian**). Naming a handset makes it easy to select the handset from a list (for example, to intercom another handset).

You can change the name of the base unit by using the same steps for naming a handset.

- 1 Press **MENU**.
- 2 Scroll to **Name handset** or **Name base**.
- 3 Press **SELECT**.
- 4 Enter the name you want to use (up to 12 characters). The flashing square shows the input cursor position. Select **DELETE** to erase characters to the left of the input cursor.

The following table shows how many times to press each button on the handset or base unit to enter letters and special characters.

Button	Number of Presses				
	1	2	3	4	5
1	space	—	*	,	1
2	A	B	C	(2
3	D	E	F)	3
4	G	H	I	#	4
5	J	K	L	/	5
6	M	N	O	'	6
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	?	8
9	W	X	Y	Z	9

The first letter of the entry is an uppercase letter. To change the entry from uppercase to lowercase, press *. A flashing square indicates that you are in the uppercase text entry mode. A flashing cursor indicates that you are in the lowercase text entry mode.

- 5 Press **DONE**.
- 6 Press **EXIT** to return to the standby screen, or scroll to a different menu option.

Setting the Date and Time for Your Telephone

- 1 Press **MENU**.
- 2 Scroll to **Date/Time**.
- 3 Press **SELECT**.
- 4 Enter the time. (Two digits are required for both hour and minutes, so use a leading 0 for one digit values.)
- 5 Select **AM/PM** to switch between AM and PM if you are using a 12-hour clock.
- 6 Scroll down to move to the next field.
- 7 Select **CHANGE** to change the time format (12-hour or 24-hour clock). Scroll down to move to the next field.

Note: When setting the Date and Time from the base unit, scroll down and press **CHANGE** to select the correct day of the week.



- 8 Press **CHANGE** to select a different date format (MM/DD or DD/MM).
- 9 Scroll down to move to the next field.
- 10 Enter the current date.
- 11 Select **DONE**.
- 12 Select **EXIT** to return to the standby screen, or scroll to a different menu option.

Setting the Language



- 1 Press **MENU**.
- 2 Scroll to **Language**.
- 3 Press **SELECT**.
- 4 Scroll to your desired language.
- 5 Select **DONE**.
- 6 Select **EXIT** to return to the standby screen, or scroll to a different menu option.

Using the Phone

Making a Call

Press , or . When you hear the dial tone, dial the number.

OR

Enter the phone number, then press , or . This lets you see the phone number on the display before the number is dialed.



During a call, a timer on the display shows the length of the call.




Ending a Call

When you are finished talking, press  to hang up.

Answering a Call


Press , , or **HANDSFREE** to answer using the speakerphone.

If you have call waiting service, press , or  to answer the second call.

Note: If you receive an incoming call while on line , or  there is an audible sound on the line, the caller ID data appears on the screen, the line icon () is visible, and the corresponding mailbox on the base unit blinks. If you have expansion handsets registered to your base unit, the handsets will ring.

Note: If you use DSL, please use the filtering devices provided by your DSL service company to prevent interference. If interference does occur, please contact your DSL service provider.

Adjusting the Volume During a Call

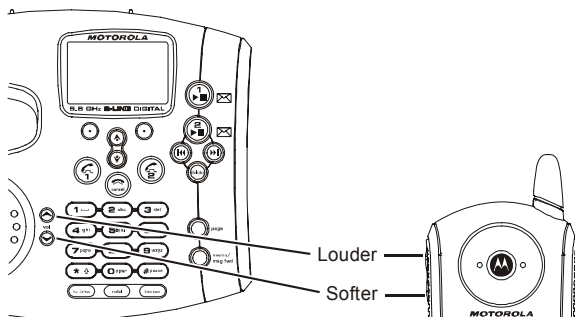

Inserting Pauses in a Number

When you call a number featuring a pause, the phone waits three seconds before transmitting the next digits in the dialing sequence. This is useful, for example, when you have to dial 9 to get a dial tone or for accessing a voice mail system.

To insert a pause within a number, press the pound key (#) twice. A "P" is displayed on the handset display.

Using Automated Dialing

You can retrieve numeric information (like a PIN or credit card number) from the phonebook during a phone call. This feature is useful when using an automated response system.


For example, if you frequently access your bank account information over the phone, you can store your account number and PIN in the phonebook, and then access them during the call instead of entering them manually each time.

- 1 While on a call, scroll until ► points to the entry you want to recall.
- 2 Press **DIAL** softkey.
- 3 Repeat steps 1 and 2 as often as necessary to complete your transaction.

Using the Speakerphone



To make a call using the speakerphone, press **HANDSFREE** on the handset or base unit and dial the number.


Note: For optimal handset speakerphone sound quality, make sure the belt clip is on. This raises the handset up so it is not lying flat (the speakerphone is on the back of the handset).

When the speakerphone is on,  appears on the display.

To adjust the speakerphone volume, press the volume up or volume down key. These keys are located on the side of the handset or on the top of the base unit.

To toggle between the handset and the speakerphone, press **HANDSFREE**.

If you have call waiting service, press , or  to switch to the second call.



When you are finished talking, press  to hang up and turn the speakerphone off.

Note: Pressing **HANDSFREE** while in the caller ID list, redial list, or phonebook turns the speakerphone on and dials the selected number.

Muting a Call



Press the soft key **MUTE**. To unmute the call, press the soft key **UNMUTE**.

Putting a Call on Hold



Press the soft key **HOLD**. To return to the call, press soft key **UNHOLD**, , or .

When a call is on hold, you can use the intercom features (see “Using the Intercom”).

Redialing a Number

To redial the last number dialed, press , or  and then press **REDIAL**.


To redial one of the last five numbers you dialed:

- 1 Press **REDIAL**.
- 2 Scroll until ► points to the number you want to redial.
- 3 Press the **DIAL** softkey, , or , or **HANDSFREE**.

If a number in the redial list matches a number in your phonebook, the name from the phonebook displays instead of the number.

Finding a Lost or Misplaced Handset

To page a missing handset, press **PAGE** on the base station. All handsets registered to the base station will start beeping.

To stop paging all handsets, press **PAGE** again on the base station or press **EXIT** or  on any handset. To stop paging an individual handset, press **OK** on the handset.

Using the Phonebook

Storing numbers in the phonebook makes it easy to dial numbers you call frequently. You can enter numbers directly into the phonebook or add them from the Caller ID or redial list.

Each handset has its own phonebook, which can hold 50 names and numbers. The base has a 40-entry phonebook that is shared among all handsets.

Storing a New Number

- 1 Select **PHONEBK**.
- 2 To store a number in the base phonebook, select **SHARED**. To store a number in the handset phonebook, select **PRIVATE**.
- 3 Scroll to **NEW ENTRY** and select **SELECT**.
- 4 Enter the name (up to 12 characters). The flashing underline shows the input cursor position. Select **DELETE** to erase characters to the left of the input cursor.

The following table shows how many times to press each button on the handset or base unit to enter letters and special characters.

Button	Number of Presses				
	1	2	3	4	5
1	space	–	*	,	1
2	A	B	C	(2
3	D	E	F)	3
4	G	H	I	#	4
5	J	K	L	/	5
6	M	N	O	'	6
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	?	8
9	W	X	Y	Z	9

The first letter of the entry is an uppercase letter. To change the entry from uppercase to lowercase, press *. A flashing square indicates that you are in the uppercase text entry mode. A flashing cursor indicates that you are in the lowercase text entry mode.

- 5 Scroll down.
- 6 Enter the phone number (up to 24-digits). Select **DELETE** to erase characters to the left of the input cursor.
- 7 Scroll down.
- 8 To set the ring tone for incoming calls from this number, select **CHANGE**. A tone plays each time you select **CHANGE**. Stop at the ring tone you want to set.
- 9 Select **DONE**.

Storing a Recently Called Number

- 1 Press **REDIAL**. The display shows the last five numbers you dialed, with the most recent number at the top.
- 2 Scroll until **►** points to the number you want to store.
- 3 Press **STORE**.
- 4 Enter the name (up to 12 characters). See “Storing a New Number” for information on entering text.
- 5 Scroll down until the phone number displays in the Number field. Select **DELETE** to erase characters to the left of the input cursor if modifications need to be made.
- 6 Scroll down.
- 7 To set the tones for incoming calls from this number, select **CHANGE**. A tone plays each time you select **CHANGE**. Stop at the ring tone you want to set.
- 8 Select **DONE**.

Storing a Caller ID Number

- 1 From the caller ID list, select **OPTIONS**.
- 2 Scroll to **STORE** and press **SELECT**. The caller's name is displayed in the Name field. If you have changes, select **DELETE** to erase characters to the left of the input cursor. See "Storing a New Number" for information on entering text.
- 3 Scroll down until the Number field is displayed. If you have changes, select **DELETE** to erase characters to the left of the input cursor.
- 4 Scroll down.
- 5 To set the tones for incoming calls from this number, select **CHANGE**. A tone plays each time you select **CHANGE**. Stop at the ring tone you want to set.
- 6 Select **DONE**.

Editing a Phonebook Entry

- 1 Select **PHONEBK**.
- 2 Scroll down until ► points to the phonebook entry you want to edit.
- 3 Select **OPTIONS**.
- 4 Scroll down to **EDIT** and select **SELECT**.
To edit the name, select **DELETE** to erase characters to the left of the input cursor. See "Storing a New Number" for information on entering text.
- 5 Scroll down to the phone number field and modify as necessary.
- 6 Scroll down.

- 7 To set the tones for incoming calls from this number, select **CHANGE**. A tone plays each time you select **CHANGE**. Stop at the ring tone you want to set.
- 8 Select **DONE**.

Deleting a Phonebook Entry

- 1 Select **PHONEBK**.
- 2 Scroll down until ► points to the phonebook entry you want to delete.
- 3 Select **OPTIONS**.
- 4 Scroll down to **DELETE** and select **SELECT**.

Sorting the Phonebook

Phonebook entries are stored in the order in which they were saved by default. However, you can set the phonebook to sort entries alphabetically.

Once sorted, a phonebook cannot be unsorted or reset to its previous list order.

- 1 Select **PHONEBK** and scroll to any phonebook entry.
- 2 Select **OPTIONS**.
- 3 Scroll down to **SORT PHONEBK** and select **SELECT**. The option "Alphabetically sort phonebk?" is displayed
- 4 Select **YES** or **NO**.

Calling a Number from the Phonebook

- 1 Select **PHONEBK**.
- 2 Scroll down until ► points to the phonebook entry you want to call.
- 3 Press , , or **HANDSFREE**



Using Caller ID

If you subscribe to caller ID service, the caller's name and number are displayed when you receive a call. If information on the caller is not available, or if you do not subscribe to caller ID service, **INCOMING CALL** is displayed.

Note: If you subscribe to caller ID service, but **INCOMING CALL** or **No Data** is displayed for all of your incoming calls, contact your telephone company.

Reviewing the List of Caller ID Calls

The handset can store up to 40 caller ID records.

- 1 Scroll down to view the recent calls list. The most recent call is listed first.
- 2 Scroll to review more calls.
- 3 To call the number, press , , or **HANDSFREE**.

To reformat the number before you call, select **FORMAT** until the correct format displays.

For example, if a number you want to call is stored with the area code (10 digits), but you do not use the area code to call this number, press **FORMAT** until the number appears without the area code (7 digits).

Deleting Caller ID Calls

- 1 From the caller ID list, select **OPTIONS**.
- 2 Scroll to **DELETE** (to delete the current caller ID entry) or **DELETE ALL** (to delete all caller ID records) and select **SELECT**.

If you select **DELETE ALL**, select **YES** at the **DELETE ALL?** prompt.

- 3 Press **NO** to return to the caller ID list.

Multihandset Functions

The following multihandset functions require at least two (up to eight) handsets registered to the base unit.

You can expand your phone system by adding up to eight compatible Motorola MD7080 series expansion handsets. Expansion handsets do not require connection to a phone line. You can place the handset and its charging base anywhere a standard electrical outlet is available.

With multiple handsets, you can:

- Conference call
- Talk handset to handset on the intercom
- Set up handsets to automatically answer intercom calls
- Transfer calls from one handset to another
- Monitor a room

To order expansion handsets, visit us online:

www.motorola.com/cordless

(In Canada, check website for local retailers)

Or contact us at:

1-800-353-2729 U.S.A.

1-800-461-4575 Canada

1-888-390-6456 TTY (Text Telephone)

Registering an Expansion Handset

- 1 Press **MENU**.
- 2 Scroll to **REGISTER**.
- 3 Press **SELECT**.
- 4 Press and hold the **PAGE** button until the handset beeps.
- 5 Press **OK** to return to the handset screen.

Deregistering an Expansion Handset

Caution: If you deregister all handsets from the base unit you will render your cordless telephone system inoperable until at least one handset is reregistered to the base unit.

Note: When deregistering a handset, delete or listen to all voice mail messages, if necessary, to clear the **IN USE/Voice Mail** indicator.

- 1 Press **OFF** on the base unit and all handsets.
- 2 Press and hold down **PAGE** on the base unit until the **IN USE** indicator begins to flash slowly, then release.
- 3 Press and hold down **PAGE** again until the **IN USE** indicator begins to flash quickly, then release **PAGE**.
- 4 Quickly and fully press and release **PAGE** again. "Please register handset" displays.
- 5 Press **OK** to register another device, or press **EXIT**.

Note: When replacing an expansion handset, you must deregister the old one before replacing it with a new one. If you do not deregister the handset being replaced, the slot used by that handset will be permanently inaccessible.

Using the Intercom

The handsets and base station can be used as an intercom system, allowing you to talk to people in other parts of your home.


- 1 Press **INTERCOM**.

If you only have one additional handset, pressing **INTERCOM** automatically pages the handset.

If you have multiple handsets, a list of handsets is displayed.

- 2 Scroll to and select the handset you want to page.
- 3 Select **PAGE**. The other phone is paged.

To answer a page, press **OK**.

If your page is not answered after two minutes, or if the person you are paging selects **EXIT** or presses  , **NO ANSWER** is displayed on your handset and paging stops.

- 4 To end an intercom session, press  .


Enabling Auto-Answer

You can program a handset or base unit to automatically answer a page by turning on the speakerphone. The handset and base unit are programmed not to do this by default.

- 1 Select **MENU**.
- 2 Scroll to and select **INTERCOM SETUP**.
- 3 Scroll to and select one of the following options:
AFTER 1 RING: The handset automatically answers a page after one ring.
AFTER 3 RINGS: The handset automatically answers a page after three rings.
- 4 Select **EXIT** to return to the standby screen, or scroll to a different menu option.

Transferring Calls to Other Handsets

- 1 Select **HOLD**.
- 2 Press **INTERCOM**.
If you only have one additional handset, pressing **INTERCOM** automatically pages the handset. Continue to step 5.
- 3 Scroll to and select the handset to which you want to transfer the call.
- 4 Select **PAGE**.
- 5 If you want to announce the transfer to the other handset, speak once the page has been answered.

- 6 Select **UNHOLD**. The call is transferred to the other handset and all three individuals are on the call.
- 7 Press  to disconnect.

Conference Calling

Multiple handsets can participate in a call.



When only one handset is on a call, **LINE IN USE** is displayed. Once additional handsets join the call, **ON CONFERENCE** is displayed.



To connect to a call or join a conference call from an expansion handset or base station, press

,  or **HANDSFREE**.


To disconnect from a conference call, press  on the handset or base station.

Creating a Conference Call with Lines 1 and 2

If you are on , and  rings with the party you wish to conference:

Press . The system automatically places  on hold.

OR

Press soft key **HOLD** and answer . The display reads **L1 Call On Hold**. The Line 1 icon flashes and the Line 2 icon is solid.

Press soft key **CONF** to join all parties in the call. The display reads **L1 L2 Conference**, and both icons are solid.

Monitoring a Room

Room monitoring allows you to place a handset in a room and listen to the sounds in that room from another handset.


- 1 Place a handset in the room to be monitored.
- 2 On that handset, select **MENU**.
- 3 Scroll to **MONITOR ROOM** and select **SELECT. READY TO MONITOR ROOM** is displayed.
- 4 On the handset you want to listen from, press **INTERCOM**.

If you only have one additional handset, pressing **INTERCOM** automatically pages the handset.

- 5 If you have multiple additional handsets, scroll to the handset you want to monitor, and select **PAGE**.

The handset being monitored automatically answers the page, the microphone is turned on, and the speaker is turned off.


For example, **MONITORING Kitchen (1)** is displayed on the handset from which you are monitoring.

To stop monitoring, select **CANCEL** or  on either handset. Monitoring also stops whenever an incoming call is answered.

Using the Answering Machine

The answering machine stores up to 30 minutes of messages and/or memos. You can listen to your messages from the base station, from the handset, or remotely. You can also set your phone to automatically forward answering machine messages to another phone number.

Answering Machine Overview

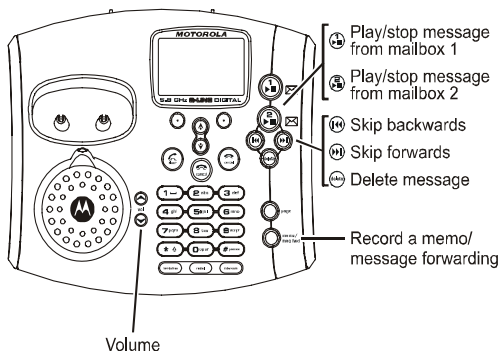

You can setup the answering machine functions from a handset or the base unit.

Mailbox 1 holds the messages for ☎₁, and **Mailbox 2** holds the messages for ☎₂.

Each line has individual settings for: **ON/Off, Announcement/Outgoing Messages, Number of rings, Security code, Voice prompt language, Recording Quality, and Message forwarding.**

Setting Up the Answering Machine

Turning the Answering Machine On or Off

- 1 Press **MENU**.
- 2 Scroll to **ANS MACH SETUP**.
- 3 Press **SELECT**.
- 4 Press **MAILBOX 1** or **MAILBOX 2**.
- 5 Press **Answer ON/OFF**.
- 6 Select **ON** or **OFF**.
- 7 Press **DONE**.

Setting Voice Prompts

- 1 Press **MENU**.
- 2 Scroll to and select **ANS MACH SETUP**.
- 3 Press **SELECT**.
- 4 Select **MAILBOX 1** or **MAILBOX 2**.
- 5 Scroll to and select **VOICE PROMPT**.
- 6 Scroll to and select **ENGLISH, FRENCH, or SPANISH**.
- 7 Press **Done**.

Setting Recording Quality

You can set your voice mail to record at higher sound quality with a shorter recording time, or for longer recording time with lower sound quality.

- 1 Select **MENU**.
- 2 Scroll to and select **Ans Mach Setup**.
- 3 Select **MAILBOX 1** or **MAILBOX 2**.
- 4 Scroll to and select **Record Quality**.
- 5 Scroll to and select either **Med qual/Longr** or **Hi qual/Shortr**.
- 6 Select **DONE** to save selection.

Setting Up Your Outgoing Message

You can record a personal outgoing message (OGM) that plays when you receive a call but cannot answer. If you do not record a personal message, a prerecorded greeting will play.

Recording an Outgoing Message (OGM)

- 1 Press **MENU**.
- 2 Select **MAILBOX 1** or **MAILBOX 2**.
- 3 Scroll to and select **ANS MACH SETUP**.
- 4 Scroll to and select **OUTGOING MSG**.
- 5 Scroll to and select **RECORD OGM**.
- 6 Select **YES** to record your message.
- 7 When you are finished recording, select **END**. To replay your message, select **REPLAY**.

Changing the Outgoing Message

You can change or erase a personally recorded message; the default greeting cannot be erased or changed.

- 1 Select **MENU** and then scroll to and select **ANS MACH SETUP**.
- 2 Select **MAILBOX 1** or **MAILBOX 2**.
- 3 Scroll to and select **OUTGOING MSG**.
- 4 Scroll to and select **CHANGE OGM**.
- 5 Select either **RECORD OGM** or **CHANGE OGM**.
- 6 Press **DONE** after you finish recording or selecting to save the setting.

Setting the Number of Rings Before the Answering Machine Picks Up

- 1 Press **MENU**.
- 2 Scroll to and select **ANS MACH SETUP**.
- 3 Select **MAILBOX 1** or **MAILBOX 2**.
- 4 Scroll to and select **Ring number**.
- 5 Scroll to the desired number of rings (**3, 4, 5, 6, or TOLLSAVER**).
- 6 Press **DONE**.

Toll Saver sets the answering machine to pick up the call after three rings when new messages are present, or after five rings when there are no new messages.

Using this feature, if you call long distance to check your messages and the phone does not pick up after the third ring, you can hang up and avoid the toll charge because no new messages are waiting.

Setting the Security ID Number

The security ID number allows you to remotely access your messages from any touch-tone phone.

- 1 Press **MENU**.
- 2 Scroll to and select **ANS MACH SETUP**.
- 3 Select **MAILBOX 1** or **MAILBOX 2**.
- 4 Scroll to and select **SECURITY ID**.
- 5 Enter your three-digit security number.
- 6 Press **DONE**.

Recording a Memo

To record a message that you can play back later:

- 1 Press and hold **MEMO** on the base station.
- 2 Select **MAILBOX 1** or **MAILBOX 2** to leave the message.
- 3 Release the **MEMO** button to stop recording.

Checking Messages from the Base Unit

-  Play/stop message from mailbox 1
-  Play/stop message from mailbox 2
-  Skip backwards
-  Skip forwards
-  Delete message

Checking Messages from a Handset

- 1 Select **MENU**.
- 2 Scroll to and select **MESSAGES**.
- 3 Select **MAILBOX 1** or **MAILBOX 2**.
- 4 Scroll to and select the function you want. The functions are:

1: REVIEW

2: PLAY/STOP

3: SKIP

4: ANSWER ON/OFF

5: MEMO

7: REPEAT MENU

0: ERASE

Checking Messages Remotely

If you have a touch-tone phone, you can access your messages remotely.

- 1 Call your home.
- 2 When the answering machine picks up the call, press * and then enter your security ID number. A synthesized voice prompts you with instructions.
- 3 To skip the voice prompts and operate the base station directly, press the appropriate number key on the phone. The functions are:

Press **(2 abc)** to play/stop messages

Press **(3 def)** to skip forwards

Press **(1 ↵)** to skip backwards

Press **(4 ghi)** to turn the answering machine on/off

Press **(5 jkl)** to record a memo

Press **(7 pqrs)** to repeat the menu

Press **(0 oper)** to delete the message

Message Forwarding

Your Motorola phone can be set to automatically forward answering machine messages to another phone number.

To set up the phone number:

- 1 Press **MENU**.
- 2 Scroll to and select **ANS MACH SETUP**.
- 3 Select **MAILBOX 1** or **MAILBOX 2**.
- 4 Scroll to and select **FORWARD MSGS**.
- 5 Scroll to and select **SET FWD NUMBER**.
- 6 Enter the phone number where your messages will be forwarded.
- 7 Press **DONE**. If a pause is required, press the pound key (#) twice.
- 8 Scroll to and select **FORWARD ON/OFF**.
- 9 Select **ENABLE**.
- 10 Press **DONE**.

Quick Enable Message Forwarding

To activate message forwarding, quickly press and release the **MEMO** button on the base. The message **FWD ANSWER ON** is displayed.

With message forwarding activated, the next time a message is received, the answering machine will call the phone number you specified. When you answer the call, you will be prompted for your security code. See “Setting the Security ID Number” for details. For more information about retrieving your message, see “Checking Messages Remotely.”

To disable message forwarding, press and release **MEMO** again.

Screening Calls

You can screen a call by allowing the answering machine to pick up and listening to the message as it is being recorded.

- 1 When **RECORDING INCOMING MESSAGE** is displayed, select **SCREEN**.
- 2 To answer the call, press  or . To stop listening to the incoming message, press  **cancel**.

Motorola Limited Warranty

Motorola Limited Warranty

for Consumer Products, Accessories, and Software
Purchased in the United States or Canada

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, Motorola, Inc. warrants its cordless telephones ("Products"), Motorola-branded or certified accessories sold for use with these Products ("Accessories"), and Motorola software contained on CD-ROMs or other tangible media and sold for use with these Products ("Software") to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period(s) outlined below. This limited warranty is a consumer's exclusive remedy, and applies as follows to new Motorola Products, Accessories and Software purchased by consumers in the United States or Canada, which are accompanied by this written warranty:

Products and Accessories as defined above, unless otherwise provided for below. Length of coverage: one (1) year from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product unless otherwise provided for below.

- **Decorative Accessories and Cases.** Decorative covers, bezels, PhoneWrap® covers and cases. Length of coverage: limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
- **Products and Accessories that are Repaired or Replaced.** Length of coverage: The balance of the original warranty or for ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.
- **Software.** Applies only to physical defects in the media that embodies the copy of the software (e.g. CD-ROM, or floppy disk). Length of coverage: ninety (90) days from the date of purchase.

Exclusions

Normal Wear and Tear. Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

Batteries. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this limited warranty.

Abuse & Misuse. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) Acts of God or nature, or other acts which are not the fault of Motorola, are excluded from coverage.

Use of Non-Motorola Products and Accessories.

Defects or damage that result from the use of Non-Motorola branded or certified Products, Accessories, Software or other peripheral equipment are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification. Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than Motorola, or its authorized service centers, are excluded from coverage.

Altered Products. Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered, or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola housings, or parts, are excluded from coverage.

Communication Services. Defects, damages, or the failure of Products, Accessories or Software due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products, Accessories or Software is excluded from coverage.

Software Embodied in Physical Media. No warranty is made that the software will meet your requirements or will work in combination with any hardware or software

applications provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

Software NOT Embodied in Physical Media. Software that is not embodied in physical media (e.g. software that is downloaded from the internet), is provided "as is" and without warranty.

Who is Covered

This warranty extends to the first end-user purchaser, only.

What will Motorola Do?

Motorola, at its option, will at no charge repair, or replace any Products, Accessories or Software that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/pre-owned or new Products, Accessories or parts. No data, software or applications added to your Product, Accessory or Software, including but not limited to personal contacts, games and ringer tones, will be reinstalled. To avoid losing such data, software and applications please create a back up prior to requesting service.

How to Get Warranty Service or Other Information

In the USA, call:

1-800-353-2729

TTY 1-888-390-6456

In Canada, call:

1-800-461-4575

TTY 1-888-390-6456

For accessories and software, please call the telephone number designated above for the product with which they are used. You will receive instructions on how to ship the Products, Accessories or Software, at your expense, to a Motorola Authorized Repair Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) the name and location of the installation facility (if applicable), (e) your telephone number; and most importantly, your return mailing address on the outside of the returned unit.

What Other Limitations Are There?


ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY, OTHERWISE THE REPAIR, OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OF IMPLIED. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS, ACCESSORIES OR SOFTWARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.


Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted Motorola software such as the exclusive rights to reproduce and distribute copies of the Motorola software. Motorola software may only be copied into, used in, and redistributed with, the Products associated with such Motorola software. No other use, including without limitation disassembly of such Motorola software or exercise of the exclusive rights reserved for Motorola, is permitted.

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition d'un produit Motorola !

Vue d'ensemble du combiné

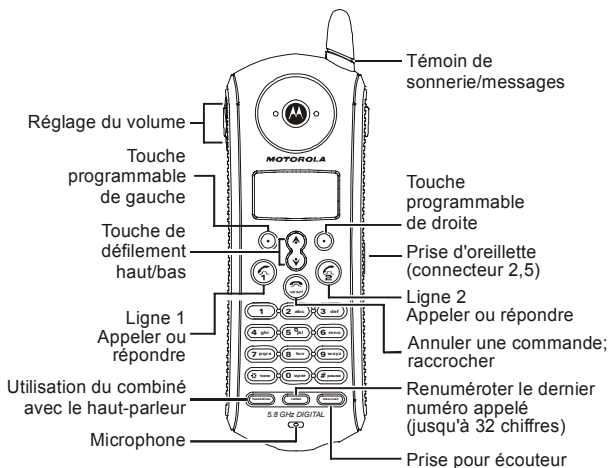

Commandes de la base

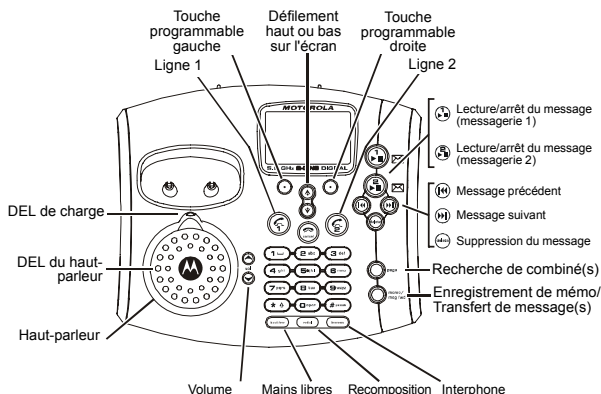

Touches programme

Les touche programme gauche et droite commandent les fonctions affichées. Par exemple, appuyez sur la touche programme gauche pour ouvrir votre liste de noms et numéros lorsque **RÉPERT.** est affiché.

Pour obtenir une copie imprimée grand format de ce guide (USA uniquement), ou pour toute question concernant nos produits, visitez notre site web :

www.motorola.com/cordless

ou appelez nous aux numéros :

1-800-353-2729 aux États-Unis

1-800-461-4575 au Canada

1-888-390-6456 ATS (téléphone textuel)

L'enregistrement du produit est une démarche importante pour apprécier pleinement votre nouveau produit Motorola. L'enregistrement nous aide à faciliter le service de garantie, et nous permet de vous contacter si votre produit Motorola a besoin d'une mise à jour ou d'un autre service. L'enregistrement n'est pas nécessaire pour la couverture de la garantie.

Pour enregistrer votre produit sur Internet, consultez notre site Web :

<https://broadbandregistration.motorola.com>

Remarque : l'enregistrement du produit n'est pas disponible au Canada.

Veuillez conserver votre reçu original indiquant la date d'achat du produit. Pour obtenir le service couvert par la garantie pour votre produit Motorola, vous devrez fournir une copie du reçu indiquant la date d'achat du produit afin de confirmer l'état de la garantie.

Copyright © 2005 Motorola, Inc.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, ni utilisée pour tout travail dérivé (traduction, modification ou adaptation) sans l'accord écrit de Motorola, Inc.

Motorola se réserve le droit de revoir ce guide et d'en modifier le contenu de temps à autre sans obligation de notifier de telles révisions ou modifications.

Motorola fournit ce guide sans aucune garantie implicite ni explicite, y compris mais sans s'y limiter les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Motorola peut apporter des améliorations ou des modifications au(x) produit(s) décrit(s) dans ce manuel à tout moment.

MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées auprès du U.S. Patent and Trademark Office. Tous les autres noms de produits ou de services sont la propriété de leur détenteurs respectifs.

Table des matières

Bienvenue	i
Instructions Importantes sur la sécurité	viii
Informations sur Industry Canada (IC)	xii
Préliminaires	1
Consignes de sécurité relatives aux batteries	1
Charge de la batterie	2
Installation des piles de secours	4
Navigation dans les menus	5
Écran principal du téléphone	6
Utilisation des touches programmes	7
Utilisation de la touche de navigation	7
Installation	8
Installation du téléphone sur un bureau	8
Installation du téléphone sur un mur	9
Configuration	12
Personnalisation de votre téléphone	12
Options de sonnerie	12
Réglage du timbre et du volume de sonnerie	13
Activation et désactivation des timbres des touches	13
Réglage du type de sonnerie	14
Attribution d'un nom à un combiné ou à la base	15
Réglage de la date et de l'heure	17
Réglage de la langue	18
Utilisation du téléphone	19
Effectuer un appel	19
Terminer un appel	19
Répondre à un appel	19

Réglage du volume pendant un appel	20
Insertion de pauses dans un numéro	20
Numérotation automatique	21
Utilisation du haut-parleur	22
Blocage du son d'un appel	22
Mise en attente d'un appel	23
Recomposition d'un numéro	23
Recherche d'un combiné égaré	23
Utilisation de l'annuaire	24
Enregistrement d'un nouveau numéro	24
Enregistrement d'un numéro récemment appelé	26
Enregistrement d'un numéro de la liste d'identification de l'appelant	27
Modification d'une entrée d'annuaire	27
Suppression d'une entrée d'annuaire	28
Classement de l'annuaire	28
Appel d'un numéro à partir de l'annuaire	29
Utilisation de l'identification de l'appelant	29
Consultation de la liste d'identification de l'appelant	29
Suppression des entrées d'identification de l'appelant	30
Fonctions de combinés multiples	31
Enregistrement d'un combiné supplémentaire	32
Désenregistrement d'un combiné supplémentaire	32
Utilisation de l'interphone	33
Activation de la réponse automatique	34
Transfert d'appels vers d'autres combinés	34
Conférence téléphonique	35
Lancement d'une conférence avec les lignes 1 et 2	35
Surveillance d'une pièce	36

Utilisation du répondeur	37
Réglage du répondeur	38
Activation et désactivation du répondeur	38
Réglage des invites vocales	38
Réglage de la qualité d'enregistrement	39
Réglage de votre message sortant	39
Enregistrement d'un message sortant (MS)	39
Modification du message sortant	40
Réglage du nombre de sonneries avant que le répondeur se mette en route	40
Réglage du numéro d'identification sécurisée	41
Enregistrement d'un mémo	41
Vérification des messages depuis la base	41
Vérification des messages à distance	43
Transfert des messages	44
Activation rapide du transfert de messages	45
Filtrage d'appels	45
Garantie limitée Motorola	46

Instructions importantes sur la sécurité

Lorsque vous utilisez votre téléphone sans fil, respectez les consignes de sécurité suivantes pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou de bris de biens :

Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique :

1. Gardez toutes les fentes et ouvertures du téléphone dégagées. Ne placez pas le téléphone au-dessus d'un appareil de chauffage ou d'un radiateur et assurez-vous que l'endroit choisi pour l'installation est suffisamment aéré.
2. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes mouillé ou dans l'eau.
3. N'utilisez pas ce produit près de l'eau (une baignoire, un évier ou une piscine, par exemple).
4. Ne posez rien sur le câble d'alimentation. Placez le câble d'alimentation de façon à ne pas marcher dessus.
5. N'insérez jamais d'objets, quels qu'ils soient, dans les fentes de l'appareil, car cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
6. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeur liquide ou en aérosol et utilisez un linge humide pour le nettoyage.
7. Ne démontez pas cet appareil. Si des travaux de réparation ou d'entretien s'avéraient nécessaires, contactez Motorola à l'adresse indiquée au verso de ce guide de l'utilisateur.

8. Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges.
9. Évitez d'utiliser le produit pendant un orage. Utilisez un parasurtenseur pour protéger le matériel.
10. N'utilisez pas le téléphone sans fil pour signaler une fuite de gaz, notamment si vous êtes à proximité de la conduite de gaz.

Attention : Afin de réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un cordon d'alimentation n° 26 AWG ou supérieur, certifié UL ou CSA.

Débranchez immédiatement ce téléphone sans fil de la prise de courant dans les situations suivantes :

- lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé,
- lorsqu'un liquide a été répandu sur le produit,
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau. Ne touchez pas au combiné ni à la base avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation et le fil téléphonique de leur prise. Prenez ensuite l'appareil par les cordons débranchés.
- si l'appareil est tombé ou si le boîtier a été endommagé,
- si le produit a subi une modification de rendement importante.

Directives d'installation

1. Assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les directives et conservez-les pour référence future.
2. Respectez toutes les mises en garde et instructions indiquées sur le produit.
3. N'installez pas ce produit près d'une baignoire, d'un évier ou d'une douche.
4. Utilisez ce téléphone uniquement à partir de la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation qui équipe votre domicile, consultez votre fournisseur ou la compagnie d'électricité concernée.
5. Ne placez pas ce produit sur une table, un stand ou un chariot instable. Il pourrait être sérieusement endommagé en cas de chute.
6. Réglez uniquement les commandes dont il est question dans les directives d'utilisation. Le réglage

- inadéquat des autres commandes peut endommager le produit et nécessiter un travail important pour rétablir son fonctionnement normal.
7. Nettoyez ce produit avec un linge doux et humide. N'utilisez aucun produit chimique ni détergent.
 8. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation qui accompagne cet appareil. L'utilisation d'autres blocs d'alimentation pourrait l'endommager.
 9. Puisque les téléphones sans fil fonctionnent à l'électricité, vous devriez avoir au moins un téléphone filaire dans votre résidence, au cas où il y aurait une panne de courant.
 10. Pour éviter l'interférence avec des appareils situés à proximité du téléphone, ne placez pas la base du téléphone sans fil près d'un téléviseur, d'un four à micro-ondes, d'un réfrigérateur ou d'un magnétoscope.

Attention : Afin que l'appareil continue d'être conforme aux lignes directrices de la FCC relatives à l'exposition aux radiofréquences, placez le poste de base à au moins 20 cm de toute personne.

Informations sur Industry Canada (IC)

Cet équipement répond aux critères techniques en vigueur de Industry Canada (IC) pour les équipements radios et les terminaux. Cela est confirmé par le numéro de certification/d'enregistrement indiqué sur l'étiquette sous le poste de base. L'abréviation IC avant le numéro de certification/d'enregistrement signifie uniquement que l'enregistrement du produit a été effectué sur la base d'une Déclaration de conformité (Declaration of Conformity) et que les critères techniques de Industry Canada ont été respectés. Cela n'implique pas que Industry Canada approuve cet appareil. Le terme « IC » avant le numéro de certification/d'enregistrement signifie uniquement que les critères techniques Industry Canada ont été respectés.

Le nombre REN (Ringer Equivalency Number) de cet équipement est indiqué sur l'étiquette FCC/IC de la base du téléphone. Le REN sert à déterminer le nombre maximal d'appareils que vous pouvez connecter à votre ligne téléphonique pour que chacun de ces appareils puisse sonner lorsque vous recevez un appel. La somme des REN de tous les appareils connectés à une même ligne ne doit pas être supérieure à 5.

Avant d'installer ce téléphone sans fil, assurez-vous que sa connexion au réseau de l'opérateur téléphonique local est autorisée. L'appareil doit être installé en utilisant un branchement adéquat. Dans certains cas, le câblage interne de l'opérateur téléphonique associé à un service individuel à une seule ligne peut être étendu grâce à un connecteur certifié (cordon d'extension téléphonique). Sachez cependant que le respect des conditions ci-dessus peut ne pas empêcher la dégradation du service dans certains cas.

La prise et la fiche utilisées pour connecter cet équipement au réseau de câblage et au réseau téléphonique des lieux doivent être conformes aux réglementations citées dans la référence CS-03 de Industry Canada. Un cordon de téléphone et une prise modulaire conformes accompagnent ce produit. La fiche est conçue pour être

connectée à une prise modulaire compatible qui est également conforme à ces règlements et exigences.

Pour votre protection, assurez-vous que les prises de terre du système électrique, des lignes téléphoniques et des tuyauteries métalliques internes, le cas échéant, sont connectées ensemble. Cette précaution peut se révéler particulièrement importante en zone rurale.

N'essayez pas de faire ces branchements vous-même. Contactez selon le cas l'organisme approprié d'inspection électrique ou un électricien. Si un équipement d'alarme avec câblage spécial est connecté à la ligne téléphonique de votre domicile, assurez-vous que l'installation de votre téléphone sans fil ne désactive pas cet équipement. Pour toute question concernant l'éventualité d'une désactivation de votre système d'alarme, veuillez consulter votre opérateur téléphonique ou un installateur qualifié.

Réparations

Toute réparation sur cet appareil doit être effectuée par une structure de maintenance canadienne autorisée et désignée par Motorola. Toute réparation ou altération faite par l'utilisateur ou tout dysfonctionnement de cet appareil peuvent amener l'opérateur téléphonique à vous demander de déconnecter l'appareil et peuvent annuler la garantie limitée.

Confidentialité

La confidentialité des appels ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone. D'autres appareils, y compris d'autres téléphones sans fil, peuvent interférer avec le fonctionnement de ce téléphone ou causer du bruit pendant son utilisation. Les appareils sans code d'accès peuvent être accessibles par d'autres appareils de communication radio.

Compatibilité avec les prothèses auditives

Ce système téléphonique répond aux normes d'Industry Canada sur la compatibilité avec les prothèses auditives.

Informations relatives aux interférences

L'appareil est conforme à la référence RSS-210 d'Industry Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et

(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement incorrect.

Ce matériel a été testé et respecte les limitations concernant les équipements numériques de classe B, conformément à la référence ICES-003 d'Industry Canada. Ces limitations sont définies afin de fournir une protection raisonnable contre des interférences dommageables en cas d'installation domestique.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et causer, en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, des interférences préjudiciables aux communications radio. Toutefois il n'existe aucune garantie que ces interférences n'interviendront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement génère effectivement des interférences dommageables à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en l'éteignant et en le rallumant, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice (c'est-à-dire l'antenne de radio ou de télévision qui « reçoit » les interférences);
- réorienter ou déplacer et augmenter la distance qui sépare l'équipement de télécommunications de l'antenne réceptrice;
- brancher l'équipement de télécommunications sur une prise différente de celle de l'antenne réceptrice.

Si ces mesures n'éliminent pas les interférences, veuillez consulter votre fournisseur ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour des conseils supplémentaires.

Industry Canada publie plusieurs brochures pour aider les utilisateurs à régler les problèmes d'interférences, disponibles à ses bureaux ou sur son site Web (www.strategis.gc.ca).


Avant de pouvoir utiliser votre téléphone pour émettre ou recevoir des appels, vous devez charger la batterie. Ce chapitre vous fournit les instructions pas-à-pas dont vous aurez besoin.

Consignes de sécurité relatives aux batteries


- Évitez de brûler, de démonter, de mutiler ou de percer la batterie. La batterie contient des substances toxiques qui pourraient s'en écouler et causer des blessures.
- **Attention** : il y a risque d'explosion si vous remplacez la batterie par un autre type que celui recommandé. Utilisez seulement la batterie vendue avec votre téléphone ou une batterie de remplacement autorisée recommandée par le fabricant du téléphone.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Retirez les batteries du téléphone si vous le rangez pendant plus de 30 jours.
- Ne jetez pas les batteries au feu car elles pourraient exploser.
- Les batteries rechargeables qui alimentent ce produit doivent être mises au rebut de la manière appropriée ou être recyclées. Consultez l'étiquette de la batterie pour connaître le type de batterie. Contactez votre centre de recyclage local pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Charge de la batterie


- 1 Enlevez les autocollants éventuels.
- 2 Retirez le couvercle de la batterie.
- 3 Insérez la batterie dans son logement.
- 4 Branchez le connecteur de la batterie dans le réceptacle du logement de la batterie et remplacez le couvercle de la batterie.

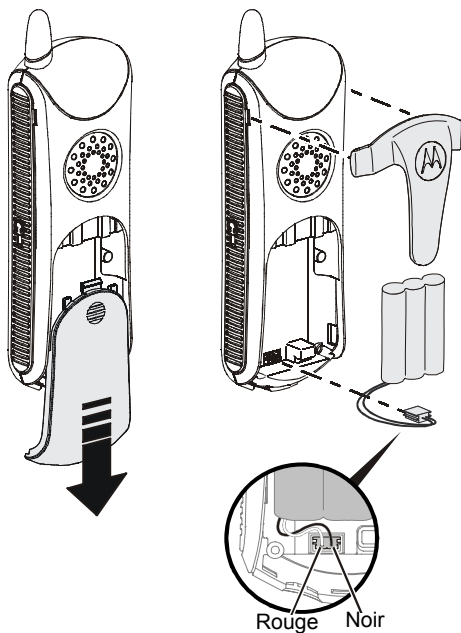

- 5 Connectez une extrémité du câble d'alimentation à la prise située à l'arrière du socle, puis l'autre extrémité dans une prise de courant.

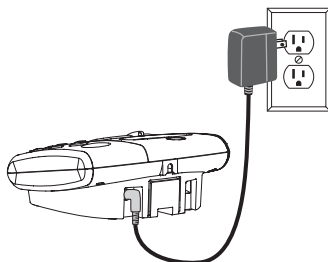

- 6 Placez le combiné dans le socle de façon à ce que le voyant charge s'allume.
- 7 Pour la charge initiale, vous devez charger la batterie pendant **au moins 16 heures**.

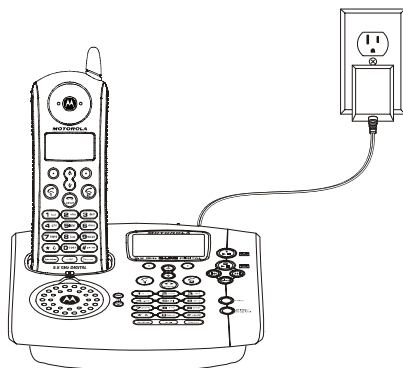


Remarque : chaque fois qu'une batterie est connectée, le téléphone doit être chargé sur le socle pendant au moins 10 secondes pour lui permettre de redémarrer correctement.

Installation des piles de secours

Quatre piles alcalines de type AA (non fournies) peuvent être installées dans le socle comme alimentation de secours en cas de coupure de courant.


- 1 Retournez la base et appuyez sur la languette du couvercle du logement des piles pour l'enlever.

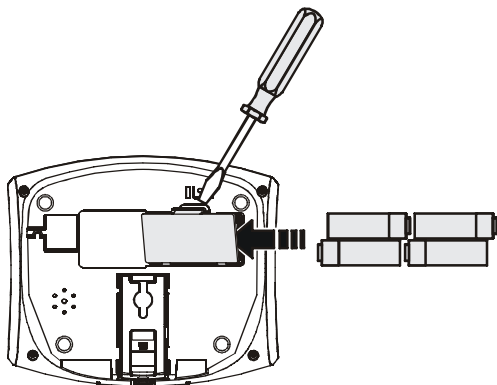

- 2 Insérez quatre piles alcalines de type AA dans le sens indiqué sur le logement.
- 3 Pour remplacer le couvercle du logement, insérez ses languettes dans les encoches de la base et appuyez dessus pour l'encliquer.

Remarque : les piles de secours perdent de leur charge à chaque coupure de courant. Si votre alimentation électrique est souvent coupée, ou durant plus d'une heure, vous devriez remplacer les piles pour assurer que leur charge suffira en cas de besoin.

L'écran de la base comporte une mesure de la charge des piles de secours.

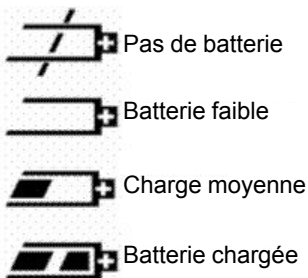


Navigation dans les menus

L'affichage, les touches programmables et les touches de navigation du combiné et de la base permettent de sélectionner les différentes fonctions et fonctionnalités de votre téléphone. Ce chapitre décrit comment utiliser ces éléments afin de configurer vos préférences.


Pour des instructions pas-à-pas sur la configuration de vos préférences personnelles, voir Configuration.

Écran principal du téléphone

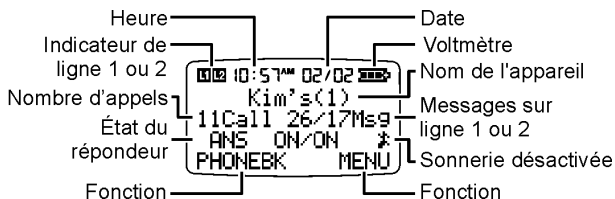


Lorsque le téléphone n'est pas utilisé, l'écran de veille s'affiche.

Remarque : les informations sur l'identification de l'appelant vous seront fournies uniquement si vous vous abonnez au service d'identification de l'appelant auprès de votre compagnie de téléphone locale.

Lorsque le haut-parleur du téléphone est allumé, l'icône «» s'affiche.

Affichage du menu :

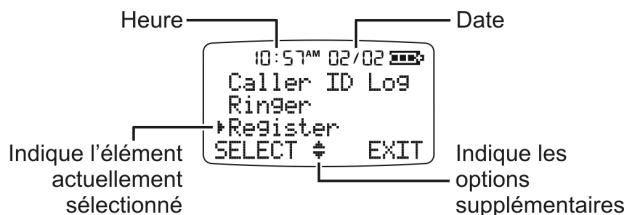



Dans l'affichage du menu, le symbole ▶ indique l'élément sélectionné et le symbole ◆ indique qu'il y a d'autres éléments au-dessus et au-dessous de l'élément sélectionné.

Utilisation des touches programmes

Deux touches programmes permettent de sélectionner les fonctions qui s'affichent au-dessus d'elles. Les fonctions changent lorsque vous passez d'un écran à un autre. Dans ce guide, les fonctions des touches programmes sont indiquées par le nom de la fonction elle-même. Par exemple, si une étape vous indique « sélectionnez **MENU** », vous devez appuyer sur la touche programme située sous **MENU**.

Utilisation de la touche de navigation

La touche de navigation permet de faire défiler vers le haut ou vers le bas les éléments du menu, les listes de paramètres, les listes des identités d'appelant et de renumérotation ainsi que l'annuaire.

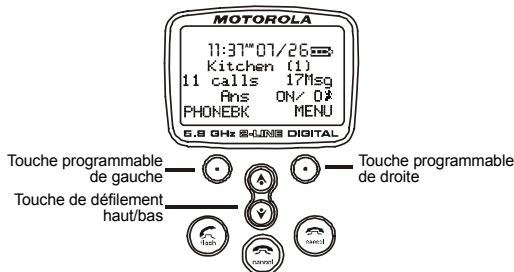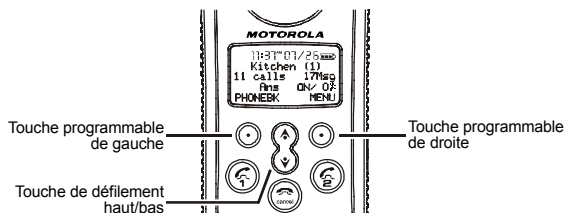

Installation


Lorsque le combiné est complètement chargé et prêt à l'emploi, vous pouvez installer la base sur un bureau ou la fixer à un mur. Ce chapitre vous fournit les instructions pas-à-pas dont vous aurez besoin pour installer le téléphone.

Installation du téléphone sur un bureau

- 1 Branchez les cordons téléphoniques de la ligne 1 et de la ligne 2 dans la prise à l'arrière du téléphone (Line 1 = **ligne 1/ L1 + L2**. Line 2 = **ligne 2**). Branchez-les ensuite dans les prises murales correspondant aux lignes 1 et 2.

Remarque :


utilisez la prise **Line 1/ L1 + L2** si votre prise murale est unique pour les deux lignes.

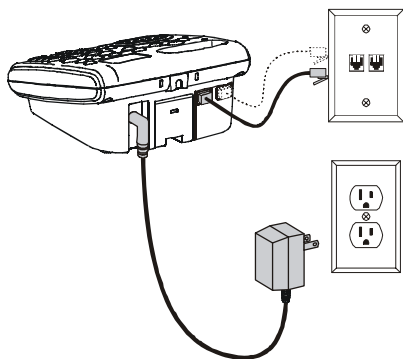


Installation du téléphone sur un mur

La fixation murale de votre modèle MD7080 se trouve dans la base.


- 1 Appuyez sur le bouton de déblocage au fond de la base.

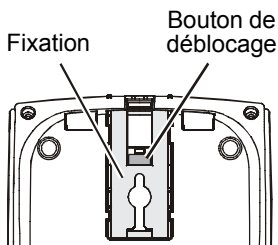

- 2 Faites glisser doucement la fixation pour la sortir de la base.

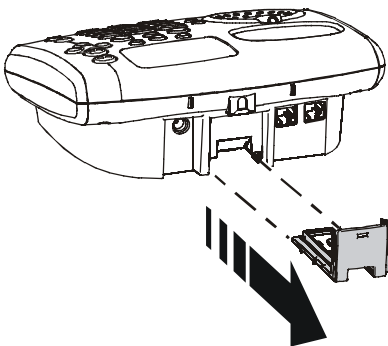


- 3 Retournez la fixation pour placer la rainure vers le haut. Alignez la fixation sur les rainures de la base et appuyez doucement pour l'encliquer.

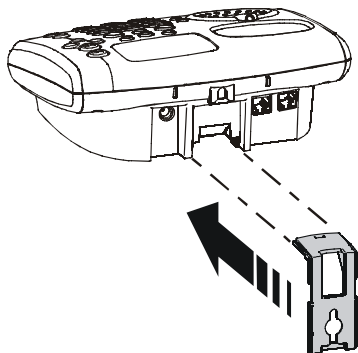

- 4 Connectez une extrémité du câble d'alimentation dans la prise située à l'arrière de la base, puis l'autre extrémité dans une prise de courant.
- 5 Branchez les cordons téléphoniques de la ligne 1 et de la ligne 2 dans les prises à l'arrière du téléphone (Line 1 = **ligne 1/ L1 + L2**. Line 2 = **ligne 2**). Branchez-les ensuite dans les prises murales correspondant aux lignes 1 et 2.

- 6 Alignez les languettes du support de fixation avec les trous à l'arrière de la plaque de fixation. Enfoncez fermement le support de fixation.

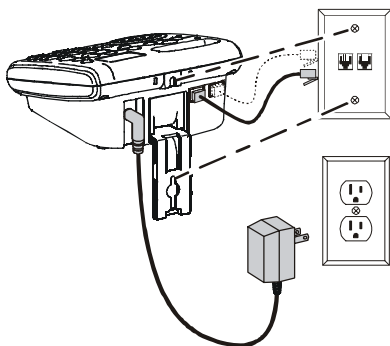

Personnalisation de votre téléphone

Pour personnaliser les combinés, la base et les deux lignes de votre nouveau système (la série MD7080 peut accepter jusqu'à huit combinés), vous pouvez régler des timbres de sonnerie spécifiques, choisir le volume de la sonnerie de jour et de nuit, et donner un nom à chacun des combinés pour les distinguer les uns des autres.

Options de sonnerie

Suivez les étapes indiquées pour régler un timbre de sonnerie pour les appels entrants inconnus et un autre pour les numéros enregistrés dans votre annuaire.

Remarque : cette option fonctionne uniquement si vous avez le service d'identification de l'appelant.

L'option de sonnerie a cinq sous-menus :

- **Volume quot.** : volume de la sonnerie réglé par défaut en usine de 6:00 AM à 9:00 PM (coupé, bas, moyen, haut)
- **Volume nuit** : volume de la sonnerie réglé par défaut en usine de 9:00 AM à 6:00 PM (coupé, bas, moyen, haut)
- **Timbre sonn.** : 14 timbres musicaux
- **Timbre rép.** : 14 timbres musicaux
- **Sons de touche** : Allumé, Éteint, Lien sonnerie

Réglage du timbre et du volume de sonnerie

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Défilez jusqu'à **Prog. sonnerie**.
- 3 Sélectionnez **LIGNE 1** ou **LIGNE 2**.
- 4 Défilez dans la liste d'options (**Volume quot.**, **Volume nuit**, **Timbre sonn.**, etc.).
- 5 Sélectionnez l'option désirée.
- 6 Appuyez sur **Modif** pour écouter chacun des timbres et des volumes.
- 7 Arrêtez au réglage voulu de timbre/volume.
- 8 Appuyez sur **Terminé**.
- 9 Appuyez sur **SORTIE** pour retourner à l'écran de veille ou naviguez jusqu'à une option de menu différente.

Activation et désactivation des timbres des touches

Le téléphone émet un signal sonore chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez désactiver cette fonction (par défaut le téléphone émet un signal sonore) ou la définir pour émettre un signal sonore uniquement lorsque la sonnerie est activée.

- 1 Sélectionnez **MENU**.
- 2 Défilez jusqu'à **Prog. sonnerie**.
- 3 Sélectionnez **LIGNE 1** ou **LIGNE 2**.
- 4 Appuyez sur **SÉLECT**.
- 5 Défilez jusqu'à **Sons de touche**.
- 6 Appuyez sur **MODIF** pour défiler dans les options **ALLUMÉ**, **ÉTEINT** ou **LIEN SONNERIE**. *Remarque* : avec l'option **LIEN SONNERIE**, le timbre des touches est activé lorsque la sonnerie est activée, et désactivé lorsque la sonnerie est désactivée.

Réglage du type de sonnerie

Si vous vous abonnez à un service d'identification de l'appelant, vous pouvez définir un type de sonnerie spécifique pour les numéros enregistrés dans un annuaire (voir « Utilisation de l'annuaire » en page 24) et un type différent pour les autres appels entrants.

- 1 Sélectionnez **MENU**.
- 2 Défilez jusqu'à **Prog.sonnerie**.
- 3 Sélectionnez **LIGNE 1** ou **LIGNE 2**.
- 4 Défilez jusqu'à **Timbre sonn.** pour sélectionner le type de sonnerie pour les appels entrants.
- 5 Appuyez sur **MODIF** pour faire défiler les types de sonnerie. Chaque tonalité de sonnerie se fait entendre lorsque vous appuyez sur **MODIF**.
- 6 Arrêtez lorsque vous obtenez la sonnerie désirée.
- 7 Défilez jusqu'à **TIMBRE RÉP.** pour définir la tonalité à utiliser pour les numéros enregistrés dans un annuaire.
- 8 Appuyez sur **TERMINÉ**.
- 9 Appuyez sur **SORTIE** pour retourner à l'écran de veille ou naviguez jusqu'à une option de menu différente.

Attribution d'un nom à un combiné ou à la base

Lorsque vous enregistrez un combiné sur la base, le nom « **Combiné(x)** » lui est attribué par défaut ; dans ce nom, x peut représenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Vous pouvez remplacer ce nom par un nom plus utile, par exemple un endroit (**Cuisine**) ou le nom d'une personne (**Paul**). En attribuant un nom aux combinés, il devient plus facile de les sélectionner dans une liste (pour joindre un combiné par interphone, par exemple).

Vous pouvez modifier le nom de la base en suivant les mêmes étapes que pour un combiné.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Défilez jusqu'à **Nom combiné** ou **Nom base**.
- 3 Appuyez sur **SÉLECT**.
- 4 Saisissez le nom que vous voulez utiliser (jusqu'à 12 caractères). Le carré clignotant indique le curseur, c'est-à-dire la position d'insertion. Sélectionnez **SUPPRIM** pour effacer les caractères situés à gauche du curseur.

Le tableau suivant indique combien de fois il faut appuyer sur chaque bouton du combiné ou de la base pour entrer des lettres et des caractères spéciaux.

Touche	Nombre d'enfoncements				
	1	2	3	4	5
1	espace	—	*	,	1
2	A	B	C	(2
3	D	E	F)	3
4	G	H	I	#	4
5	J	K	L	/	5
6	M	N	O	'	6
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	?	8
9	W	X	Y	Z	9

La première lettre de la saisie est une majuscule. Pour changer la casse, appuyez sur *. Un carré clignotant indique que la saisie en majuscules est activée. Un trait clignote si la saisie en minuscules est activée.

- 5 Appuyez sur **TERMINÉ**.
- 6 Appuyez sur **SORTIE** pour retourner à l'écran de veille ou naviguez jusqu'à une option de menu différente.

Réglage de la date et de l'heure

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Défilez jusqu'à **Prog. date/h.**
- 3 Appuyez sur **SÉLECT**.
- 4 Saisissez l'heure. *Remarque* : deux chiffres sont requis pour l'heure et deux chiffres pour les minutes ; vous devez donc faire précéder les valeurs à un chiffre d'un zéro.
- 5 Si vous utilisez le format 12 heures, sélectionnez **AM/PM** pour passer de matin (AM) à après-midi (PM) et vice-versa.
- 6 Défilez vers le bas pour passer au champ suivant.
- 7 Sélectionnez **MODIF** pour changer le format de l'heure (12 heures ou 24 heures). Défilez vers le bas pour passer au champ suivant.

Remarque : lorsque vous réglez la date et l'heure à partir de la base, défilez et appuyez sur **MODIF** pour sélectionner le jour exact de la semaine.



- 8 Appuyez sur **MODIF** pour sélectionner le format de la date (MM/JJ ou JJ/MM).
- 9 Défilez vers le bas pour passer au champ suivant.
- 10 Saisissez la date.
- 11 Sélectionnez **TERMINÉ**.
- 12 Sélectionnez **SORTIE** pour retourner à l'écran de veille ou naviguez jusqu'à une option de menu différente.

Réglage de la langue



- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Défilez jusqu'à **Prog.langue**.
- 3 Appuyez sur **SÉLECT**.
- 4 Défilez jusqu'à la langue désirée.
- 5 Sélectionnez **TERMINÉ**.
- 6 Sélectionnez **SORTIE** pour retourner à l'écran de veille ou naviguez jusqu'à une option de menu différente.

Utilisation du téléphone

Effectuer un appel


Appuyez sur  ou . Lorsque vous entendez la tonalité de composition, composez le numéro.

ou



Saisissez le numéro de téléphone et appuyez sur  ou . Cela vous permet de voir le numéro de téléphone à l'écran avant d'acheminer l'appel.



Pendant l'appel, un compteur s'affiche à l'écran pour indiquer la durée de l'appel.





Terminer un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur  pour raccrocher.

Répondre à un appel


Appuyez sur ,  ou sur la touche **MAINS LIBRES** pour répondre avec le haut-parleur.

Si vous êtes abonné au service d'appel en attente, appuyez sur  ou  pour répondre au deuxième appel.

Remarque : si vous recevez un appel pendant une communication sur la ligne  ou , un signal sonore vous avertit sur la ligne, l'identification de l'appelant s'affiche à l'écran avec l'icône de la ligne ( ) et la messagerie correspondante clignote sur la base. Si des combinés supplémentaires sont enregistrés sur la base, ces combinés sonnent.

Remarque : si vous utilisez une connexion DSL, utilisez les filtres fournis par votre fournisseur de service DSL pour éviter les interférences. Si des interférences se produisent malgré cela, veuillez contacter votre fournisseur de service DSL.

Réglage du volume pendant un appel

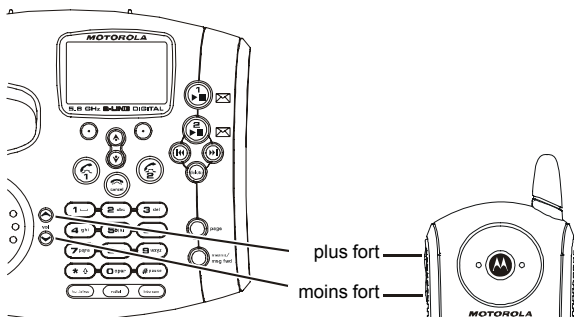

Insertion de pauses dans un numéro

Lorsque vous appelez un numéro contenant une pause, le téléphone attend trois secondes avant de transmettre les prochains chiffres de la séquence de composition. Cette fonction est utile si vous devez, par exemple, composer le 9 pour obtenir la tonalité de composition standard ou pour utiliser un système de messagerie vocale.

Pour insérer une pause dans un numéro, appuyez deux fois sur la touche dièse (#). La lettre « P » s'affiche sur le combiné.

Numérotation automatique

Vous pouvez récupérer des informations numériques (code PIN ou numéro de carte de crédit) dans l'annuaire durant un appel. Cette fonction est utile si vous tombez sur un système de réponse automatisée.


Par exemple, si vous accédez souvent aux informations de votre compte bancaire par téléphone, vous pouvez enregistrer votre numéro de compte et votre code PIN dans l'annuaire, et y accéder durant l'appel pour éviter de les saisir manuellement à chaque fois.

- 1 En cours d'appel, faites défiler jusqu'à ce que ► pointe vers l'entrée à composer.
- 2 Appuyez sur la touche programme **COMPOS**.
- 3 Reprenez les étapes 1 et 2 autant de fois qu'il est nécessaire pour compléter la transaction.

Utilisation du haut-parleur



Pour effectuer un appel en utilisant le haut-parleur, appuyez sur la touche **MAINS LIBRES** du combiné ou de la base et composez le numéro.


Remarque : pour une qualité optimale du son du haut-parleur du combiné, veillez à ce que la pince à ceinture soit en place. Elle permet de relever le combiné pour éviter qu'il repose à plat (le haut-parleur se trouve à l'arrière du combiné).

Lorsque le haut-parleur est activé, «  » s'affiche à l'écran.

Pour régler le volume du haut-parleur, appuyez sur la touche Volume + ou Volume -. Ces touches se trouvent sur le côté du combiné ou sur le dessus de la base.

Appuyez sur la touche **MAINS LIBRES** pour passer du combiné au haut-parleur et inversement.

Si vous êtes abonné au service d'appel en attente, appuyez sur  ou  pour basculer vers le second appel.



Lorsque vous avez fini de parler, appuyez sur  pour raccrocher et désactiver le haut-parleur.

Remarque : l'enfoncement de la touche **MAINS LIBRES** à partir de la liste d'identification de l'appelant, de la liste de recomposition ou de l'annuaire active le haut-parleur et compose le numéro sélectionné.

Blocage du son d'un appel



Appuyez sur la touche programme **SOURD**. Pour rétablir le son, appuyez sur **FIN SOU**.

Mise en attente d'un appel



Appuyez sur la touche programme **GARDE**. Pour reprendre l'appel, appuyez sur la touche programme **FIN GAR**, sur  ou sur .

Lorsqu'un appel est en attente, vous pouvez utiliser les fonctions d'interphone (voir « Utilisation de l'interphone »).

Recomposition d'un numéro

Pour recomposer le dernier numéro appelé, appuyez sur  ou sur , puis sur la touche **REDIAL**.

Pour recomposer l'un des cinq derniers numéros appelés :

- 1 Appuyez sur la touche **REDIAL**.
- 2 Défilez jusqu'à ce que ► pointe vers le numéro à recomposer.
- 3 Appuyez sur la touche programme **COMPOS.**, sur  ou , ou sur la touche **mains libres**.

Si un numéro de la liste de recomposition correspond à un numéro de l'annuaire, le nom et le numéro sauvegardés dans l'annuaire s'affichent au lieu du numéro.

Recherche d'un combiné égaré

Pour repérer un combiné égaré, appuyez sur la touche **PAGE** de la base. Tous les combinés enregistrés auprès de la base émettront une tonalité.

Pour cesser d'appeler tous les combinés, appuyez de nouveau sur **PAGE**, sur **SORTIE** ou sur la touche Raccrocher de l'un des combinés. Pour cesser d'appeler un combiné, appuyez sur **OK** sur le combiné concerné.

Utilisation de l'annuaire

La sauvegarde de numéros dans l'annuaire facilite la composition des numéros que vous appelez fréquemment. Vous pouvez entrer des numéros directement dans l'annuaire ou les ajouter à partir de la liste d'identification de l'appelant ou de la liste de recomposition.

Chaque combiné possède son propre annuaire, qui peut contenir 50 noms et numéros. La base comporte un annuaire de 40 entrées partagé par tous les combinés.

Enregistrement d'un nouveau numéro

- 1 Sélectionnez **RÉPERT.**
- 2 Pour enregistrer un numéro dans l'annuaire de la base, sélectionnez **PARTAGÉ.** Pour enregistrer un numéro dans l'annuaire du combiné, sélectionnez **PRIVÉ.**
- 3 Faites défiler jusqu'à **NOUV. ENTRÉE** et sélectionnez **SÉLECT.**
- 4 Saisissez le nom (jusqu'à 12 caractères). La barre de soulignement clignotante indique le curseur, c'est-à-dire la position d'insertion. Sélectionnez **SUPPRIM** pour effacer les caractères situés à gauche du curseur.

Le tableau suivant indique combien de fois il faut appuyer sur chaque bouton du combiné ou de la base pour entrer des lettres et des caractères spéciaux.

Touche	Nombre d'enfoncements				
	1	2	3	4	5
1	espace	–	*	,	1
2	A	B	C	(2
3	D	E	F)	3
4	G	H	I	#	4
5	J	K	L	/	5
6	M	N	O	'	6
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	?	8
9	W	X	Y	Z	9

La première lettre de la saisie est une majuscule. Pour changer la casse, appuyez sur *. Un carré clignotant indique que la saisie en majuscules est activée. Un trait clignote si la saisie en minuscules est activée.

- 5 Défilez vers le bas.
- 6 Saisissez le numéro de téléphone (jusqu'à 24 caractères). Sélectionnez **SUPPRIM** pour effacer les caractères situés à gauche du curseur.
- 7 Défilez vers le bas.
- 8 Pour définir une sonnerie pour les appels entrants de ce numéro, sélectionnez **MODIF**. Une tonalité de sonnerie se fait entendre chaque fois que vous sélectionnez **MODIF**. Arrêtez-vous au type de sonnerie désiré.
- 9 Sélectionnez **TERMINÉ**.

Enregistrement d'un numéro récemment appelé

- 1 Appuyez sur la touche **REDIAL**. L'écran affiche les cinq derniers numéros composés, en commençant par le plus récent.
- 2 Défilez jusqu'à ce que ► pointe vers le numéro à enregistrer.
- 3 Appuyez sur **CONSERVER**.
- 4 Saisissez le nom de la personne (jusqu'à 12 caractères). Voir Enregistrement d'un nouveau numéro pour des informations sur la saisie de texte.
- 5 Défilez vers le bas jusqu'à ce que le numéro de téléphone s'affiche dans le champ du numéro. Sélectionnez **SUPPRIM** pour effacer les caractères situés à gauche du curseur si des modifications sont nécessaires.
- 6 Défilez vers le bas.
- 7 Pour définir une sonnerie pour les appels entrants de ce numéro, sélectionnez **MODIF**. Une tonalité de sonnerie se fait entendre chaque fois que vous sélectionnez **MODIF**. Arrêtez-vous au type de sonnerie désiré.
- 8 Sélectionnez **TERMINÉ**.

Enregistrement d'un numéro de la liste d'identification de l'appelant

- 1 Depuis la liste d'identification de l'appelant, sélectionnez **OPTIONS**.
- 2 Défilez jusqu'à **CONSERVER** et appuyez sur **SÉLECT**. Le nom de l'appelant s'affiche dans le champ Nom. Si vous devez le modifier, sélectionnez **SUPPRIM** pour effacer les caractères situés à gauche du curseur. Voir Enregistrement d'un nouveau numéro pour des informations sur la saisie de texte.
- 3 Défilez vers le bas jusqu'au champ Numéro. Si vous devez le modifier, sélectionnez **SUPPRIM** pour effacer les caractères situés à gauche du curseur.
- 4 Défilez vers le bas.
- 5 Pour définir une sonnerie pour les appels entrants de ce numéro, sélectionnez **MODIF**. Une tonalité de sonnerie se fait entendre chaque fois que vous sélectionnez **MODIF**. Arrêtez-vous au type de sonnerie désiré.
- 6 Sélectionnez **TERMINÉ**.

Modification d'une entrée d'annuaire

- 1 Sélectionnez **RÉPERT**.
- 2 Défilez vers le bas jusqu'à ce que ► pointe vers l'entrée de l'annuaire à modifier.
- 3 Sélectionnez **OPTIONS**.
- 4 Défilez vers le bas jusqu'à **MODIFIER** et sélectionnez **SÉLECT**.
Pour modifier le nom, sélectionnez **SUPPRIM** pour effacer les caractères situés à gauche du curseur. Voir Enregistrement d'un nouveau numéro pour des informations sur la saisie de texte.

- 5 Défilez vers le bas jusqu'au champ du numéro de téléphone et apportez les modifications nécessaires.
- 6 Défilez vers le bas.
- 7 Pour définir une sonnerie pour les appels entrants de ce numéro, sélectionnez **MODIF.** Une tonalité de sonnerie se fait entendre chaque fois que vous sélectionnez **MODIF.** Arrêtez-vous au type de sonnerie désiré.
- 8 Sélectionnez **TERMINÉ.**

Suppression d'une entrée d'annuaire

- 1 Sélectionnez **RÉPERT.**
- 2 Défilez vers le bas jusqu'à ce que ► pointe vers l'entrée de l'annuaire à supprimer.
- 3 Sélectionnez **OPTIONS.**
- 4 Défilez vers le bas jusqu'à **SUPPRIM** et sélectionnez **SÉLECT.**



Classement de l'annuaire

Les entrées de l'annuaire sont enregistrées dans l'ordre où elles ont été sauvegardées par défaut. Toutefois vous pouvez configurer l'annuaire pour le classer par ordre alphabétique.

Une fois le tri effectué, il ne peut être annulé.

- 1 Sélectionnez **RÉPERT.** et défilez vers une entrée de l'annuaire.
- 2 Sélectionnez **OPTIONS.**
- 3 Défilez vers le bas jusqu'à **TRI DU CARNET** et sélectionnez **SÉLECT.** L'option « Tri alphabétique du carnet? » s'affiche.
- 4 Sélectionnez **Oui** ou **Non.**

Appel d'un numéro à partir de l'annuaire

- 1 Sélectionnez **RÉPERT.**
- 2 Défilez vers le bas jusqu'à ce que ► pointe vers l'entrée de l'annuaire à appeler.
- 3 Appuyez sur , , ou sur la touche **MAINS LIBRES**.



Utilisation de l'identification de l'appelant

Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant, le nom et le numéro de téléphone de l'appelant s'affichent à l'écran lorsque vous recevez un appel. Si ces informations ne sont pas disponibles, ou si vous n'êtes pas abonné à ce service, **APPEL ENTRANT** s'affiche.

Remarque : si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant, mais que **APPEL ENTRANT** ou **Aucune donnée** s'affiche pour tous vos appels entrants, veuillez contacter votre compagnie du téléphone.

Consultation de la liste d'identification de l'appelant

Le combiné peut contenir jusqu'à 40 enregistrements d'identification de l'appelant.

- 1 Défilez vers le bas pour consulter la liste des appels récents. L'appel le plus récent s'affiche en premier.
- 2 Défilez pour consulter d'autres entrées.
- 3 Pour appeler le numéro choisi, appuyez sur , , ou sur la touche **MAINS LIBRES**.

Pour modifier le format du numéro avant d'appeler, sélectionnez **FORMAT** jusqu'à ce que le format correct s'affiche.

Par exemple, si le numéro à appeler est sauvegardé avec l'indicatif régional (format 10 chiffres), mais que l'indicatif régional n'est pas nécessaire pour appeler ce numéro, appuyez sur **FORMAT** jusqu'à ce que le numéro s'affiche sans l'indicatif régional (format 7 chiffres).

Suppression des entrées d'identification de l'appelant

- 1 Depuis la liste d'identification de l'appelant, sélectionnez **OPTIONS**.
- 2 Défilez jusqu'à **SUPPRIMER** (pour supprimer l'entrée actuelle d'identification de l'appelant) ou **SUPPRIMER TOUT** (pour supprimer toutes les entrées) puis sélectionnez **SÉLECT**.

Si vous sélectionnez **SUPPRIMER TOUT**, sélectionnez **OUI** à l'invite **SUPPRIMER TOUT ?**.

- 3 Appuyez sur **NON** pour revenir à la liste d'identification de l'appelant.

Fonctions de combinés multiples

Les fonctions de combinés multiples suivantes nécessitent au moins deux combinés enregistrés (huit maximum) sur la base.

Vous pouvez étendre votre système téléphonique en ajoutant des combinés supplémentaires Motorola Série MD7080 (maximum 8). Il n'est pas nécessaire de connecter les combinés supplémentaires à une ligne téléphonique. Vous pouvez placer un combiné et son socle de charge partout où il y a une prise électrique standard.

Avec plusieurs combinés, vous pouvez faire ce qui suit :

- tenir des conférences téléphoniques,
- parler d'un combiné à un autre par l'interphone,
- régler les combinés pour qu'ils répondent automatiquement aux appels d'interphone,
- transférer les appels d'un combiné à un autre,
- surveiller une pièce.

Pour commander des combinés supplémentaires, consultez notre site :

www.motorola.com/cordless
(au Canada, voyez sur notre site nos distributeurs locaux)

ou appelez nous aux numéros :

1-800-353-2729 aux États-Unis
1-800-461-4575 au Canada
1-888-390-6456 ATS (téléphone textuel)

Enregistrement d'un combiné supplémentaire

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Défilez jusqu'à **ENREGISTRER**.
- 3 Appuyez sur **SÉLECT**.
- 4 Appuyez sur la touche **PAGE** du combiné jusqu'à ce qu'il sonne.
- 5 Appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran du combiné.

Désenregistrement d'un combiné supplémentaire

Attention : si vous annulez l'enregistrement de tous les combinés sur la base, votre téléphone sans fil sera inutilisable jusqu'à ce qu'au moins un combiné soit de nouveau enregistré sur cette base.

Remarque : lorsque vous annulez l'enregistrement d'un combiné, écoutez tous les messages vocaux ou supprimez-les pour éteindre le témoin **EN SERVICE** de la messagerie.

- 1 Appuyez sur le bouton **ÉTEINT** de la base et de tous les combinés.
- 2 Appuyez sur le bouton **PAGE** de la base et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin **EN SERVICE** commence à clignoter lentement, puis relâchez la touche.
- 3 Appuyez de nouveau sur la touche **PAGE** jusqu'à ce que le témoin **EN SERVICE** commence à clignoter rapidement, puis relâchez la touche **PAGE**.
- 4 Appuyez de nouveau rapidement sur la touche **PAGE** et relâchez-la. « **Veillez enregistrer le combiné** » s'affiche.
- 5 Appuyez sur **OK** pour enregistrer un autre appareil, ou appuyez sur **SORTIE**.

Remarque : lorsque vous remplacez un combiné supplémentaire, vous devez désenregistrer l'ancien combiné avant de le remplacer par un nouveau. Si vous n'annulez pas cet ancien combiné à remplacer, l'emplacement qu'il utilise sera définitivement inaccessible.

Utilisation de l'interphone

Les combinés et la base peuvent servir d'interphone pour parler à des personnes se trouvant en d'autres endroits de votre domicile.


- 1 Appuyez sur la touche **INTERCOM**.


Si vous n'avez qu'un combiné supplémentaire, l'enfoncement de la touche **INTERCOM** l'appelle automatiquement.

En cas de combinés multiples, la liste des combinés s'affiche.

- 2 Défilez vers le combiné que vous voulez rechercher et sélectionnez-le.
- 3 Sélectionnez **PAGE**. L'autre téléphone est recherché.

Pour répondre à cette recherche, appuyez sur **OK**.

Si cette recherche ne reçoit pas de réponse dans les deux minutes ou si la personne recherchée sélectionne **SORTIE** ou appuie sur  **AUCUNE RÉPONSE** s'affiche sur votre combiné et la recherche s'arrête.

- 4 Pour mettre fin à la session d'interphone, appuyez sur .

Activation de la réponse automatique

Vous pouvez programmer un combiné ou la base de manière à répondre automatiquement à une recherche en allumant le haut-parleur. Le combiné et la base sont programmés par défaut avec cette fonction désactivée.

- 1 Sélectionnez **MENU**.
- 2 Défilez jusqu'à **PROP INTERCOM** et sélectionnez-le.
- 3 Défilez vers l'une des options suivantes et sélectionnez-la :


APRÈS 1 SONNERIE : le combiné répond automatiquement à une recherche après la première sonnerie.

APRÈS 3 SONNERIES : le combiné répond automatiquement à une recherche après la troisième sonnerie.

- 4 Sélectionnez **SORTIE** pour retourner à l'écran de veille ou naviguez jusqu'à une option de menu différente.

Transfert d'appels vers d'autres combinés

- 1 Sélectionnez **GARDE**.
- 2 Appuyez sur la touche **INTERCOM**.
Si vous n'avez qu'un combiné supplémentaire, l'enfoncement de la touche **INTERCOM** l'appelle automatiquement. Passez à l'étape 5.
- 3 Défilez jusqu'au combiné auquel vous désirez transférer l'appel et sélectionnez-le.
- 4 Sélectionnez **PAGE**.
- 5 Pour annoncer ce transfert vers l'autre combiné, vous pouvez parler dès que la recherche a reçu une réponse.



- 6 Sélectionnez **FIN GAR**. L'appel est transféré à l'autre combiné et les trois interlocuteurs sont sur le même appel.
- 7 Appuyez sur  pour raccrocher.


Conférence téléphonique

Plusieurs combinés peuvent participer à un appel.



Lorsqu'un seul combiné est en ligne, **LIGNE OCCUPÉE** s'affiche. Une fois que des combinés supplémentaires rejoignent l'appel, **CONFÉRENCE** s'affiche.



Pour vous connecter à un appel ou vous joindre à une conférence depuis un combiné ou depuis la base, appuyez sur

 ,  ou sur la touche **MAINS LIBRES**.


Pour raccrocher d'une conférence téléphonique, appuyez sur  sur le combiné ou sur la base.

Lancement d'une conférence avec les lignes 1 et 2

Si vous êtes sur la ligne  et que  sonne pour l'appel de la personne qui doit participer à la conférence :

Appuyez sur  . Le système met automatiquement  en attente.

ou

Appuyez sur la touche programme **GARDE** et répondez sur  . L'écran affiche **Appel L1 en attente**. L'icône de la ligne 1 clignote et celle de la ligne 2 reste allumée.

Appuyez sur la touche programme **CONFÉRENCE** pour réunir les trois personnes. L'écran affiche **Conférence L1L2** et les deux icônes restent allumées.

Surveillance d'une pièce

La surveillance d'une pièce vous permet de placer un combiné dans une pièce et d'écouter les sons dans cette pièce à partir d'un autre combiné.


- 1 Placez un combiné dans la pièce à surveiller.
- 2 Sur ce combiné, sélectionnez **MENU**.
- 3 Défilez jusqu'à **SURV. PIÈCE** et sélectionnez **SÉLECT**.
SURVEILLANCE ACTIVÉE s'affiche.
- 4 Sur le combiné à partir duquel vous désirez surveiller, appuyez sur **INTERCOM**.

Si vous n'avez qu'un combiné supplémentaire, l'enfoncement de la touche **INTERCOM** l'appelle automatiquement.

- 5 Si vous disposez de plusieurs combinés supplémentaires, défilez jusqu'au combiné que vous voulez surveiller et sélectionnez **PAGE**.

Le combiné surveillé répond automatiquement à la recherche, le microphone s'allume et le haut-parleur s'éteint.


Par exemple, **SURVEILLANCE Cuisine (1)** s'affiche sur le combiné à partir duquel vous surveillez la cuisine.

Pour arrêter la surveillance, sélectionnez **ANNULER** ou  sur l'un des combinés. La surveillance cesse également dès qu'un appel entrant reçoit une réponse.

Utilisation du répondeur

Le répondeur peut enregistrer 30 minutes de messages et/ou de mémos. Vous pouvez écouter les messages à partir de la base, du combiné, ou à distance. Vous pouvez aussi régler votre téléphone pour qu'il transfère automatiquement les messages enregistrés vers un autre numéro de téléphone.

Vue d'ensemble du répondeur

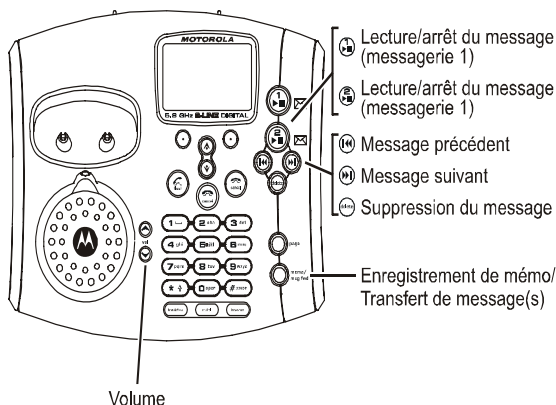

Vous pouvez régler les fonctions du répondeur depuis un combiné ou depuis la base.

Messagerie 1 contient les messages de ☎, et **Messagerie 2** ceux de ☎.

Chaque ligne a ses propres réglages pour : **Décrocher/raccrocher, Annonce/Messages sortants, Nombre de sonneries, Code sécurisé, Langue des invites vocales, Qualité d'enregistrement et Transfert des messages.**

Réglage du répondeur

Activation et désactivation du répondeur

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Défilez jusqu'à **PROG. RÉPOND.**
- 3 Appuyez sur **SÉLECT.**
- 4 Appuyez sur **MESSAGERIE 1** ou **MESSAGERIE 2**.
- 5 Appuyez sur **RÉP. ACT/DÉS.**
- 6 Sélectionnez **ACTIVÉ** ou **DÉSACTIVÉ**.
- 7 Appuyez sur **TERMINÉ**.

Réglage des invites vocales

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Défilez pour sélectionner **PROP INTERCOM.**
- 3 Appuyez sur **SÉLECT.**
- 4 Sélectionnez **MESSAGERIE 1** ou **MESSAGERIE 2**.
- 5 Défilez pour sélectionner **INVITE VOCALE.**
- 6 Défilez pour sélectionner **ENGLISH, FRANCAIS** ou **ESPANOL.**
- 7 Appuyez sur **TERMINÉ**.

Réglage de la qualité d'enregistrement

Vous pouvez régler votre messagerie pour enregistrer avec une meilleure qualité de son mais une durée plus courte, ou avec une durée d'enregistrement plus longue mais de moins bonne qualité.

- 1 Sélectionnez **MENU**.
- 2 Défilez pour sélectionner **PROP INTERCOM**.
- 3 Sélectionnez **MESSAGERIE 1** ou **MESSAGERIE 2**.
- 4 Défilez et sélectionnez **Qualité enreg.**
- 5 Défilez et sélectionnez **Qual. moy/+long** ou **Qual. ht/+court**.
- 6 Sélectionnez **TERMINÉ** pour enregistrer votre sélection.

Réglage de votre message sortant

Vous pouvez enregistrer un message personnel qui est diffusé lorsque vous recevez un appel auquel vous ne pouvez pas répondre. Si vous n'enregistrez pas de message personnel, un message préenregistré sera diffusé.

Enregistrement d'un message sortant (MS)

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Sélectionnez **MESSAGERIE 1** ou **MESSAGERIE 2**.
- 3 Défilez pour sélectionner **PROP INTERCOM**.
- 4 Défilez pour sélectionner **MESS. SORTANT**.
- 5 Défilez pour sélectionner **ENREG. MESSAGE**.
- 6 Sélectionnez **OUI** pour enregistrer votre message.
- 7 Une fois l'enregistrement terminé, sélectionnez **FIN**.
Pour écouter votre message, sélectionnez **RELECT**.

Modification du message sortant

Vous pouvez modifier ou effacer un message personnel enregistré, mais pas le message d'accueil par défaut.

- 1 Sélectionnez **MENU**, faites défiler les options et sélectionnez **PROG. RÉPOND.**
- 2 Sélectionnez **MESSAGERIE 1** ou **MESSAGERIE 2**.
- 3 Défilez pour sélectionner **MESS. SORTANT**.
- 4 Défilez pour sélectionner **MODIFIER MS.**
- 5 Sélectionnez **ENREG. MESSAGE** ou **MODIFIER MS.**
- 6 Appuyez sur **TERMINÉ** lorsque vous avez fini l'enregistrement ou les sélections à sauvegarder.

Réglage du nombre de sonneries avant que le répondeur se mette en route

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Défilez pour sélectionner **PROP INTERCOM.**
- 3 Sélectionnez **MESSAGERIE 1** ou **MESSAGERIE 2**.
- 4 Défilez et sélectionnez **NBRE SONNERIES**.
- 5 Défilez jusqu'au nombre de sonneries voulu (**3**, **4**, **5**, **6** ou **ÉCONOM D'INTER**).
- 6 Appuyez sur **TERMINÉ**.

L'option Économie d'interurbain règle le répondeur pour qu'il se mette en marche après trois sonneries lorsqu'il contient des messages ou après cinq sonneries lorsqu'il n'en contient aucun.

Avec cette fonction, lorsque vous effectuez un appel longue distance pour vérifier vos messages et que le téléphone ne se déclenche pas après la troisième sonnerie, vous pouvez raccrocher et éviter ainsi de payer l'appel car vous êtes informé qu'aucun nouveau message n'est présent.

Réglage du numéro d'identification sécurisée

Le numéro d'identification sécurisée vous permet d'écouter vos messages à distance depuis n'importe quel téléphone à tonalité.






- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Défilez pour sélectionner **PROP INTERCOM**.
- 3 Sélectionnez **MESSAGERIE 1** ou **MESSAGERIE 2**.
- 4 Défilez et sélectionnez **ID SÉCURITÉ**.
- 5 Saisissez votre code sécurisé à trois chiffres.
- 6 Appuyez sur **TERMINÉ**.

Enregistrement d'un mémo

Pour enregistrer un message que vous pourrez réécouter plus tard :

- 1 Appuyez sur la touche **MÉMO** de la base en la maintenant enfoncée.
- 2 Sélectionnez **MESSAGERIE 1** ou **MESSAGERIE 2** pour y enregistrer le message.
- 3 Relâchez la touche **MÉMO** pour arrêter l'enregistrement.

Vérification des messages depuis la base

-  Lecture/arrêt du message (messagerie 1)
-  Lecture/arrêt du message (messagerie 2)
-  Message précédent
-  Message suivant
-  Suppression du message

Vérification des messages depuis un combiné

- 1 Sélectionnez **MENU**.
- 2 Défilez et sélectionnez **MESSAGES**.
- 3 Sélectionnez **MESSAGERIE 1** ou **MESSAGERIE 2**.
- 4 Défilez et sélectionnez la fonction désirée. Les fonctions sont :

1 : VÉRIFICATION

2 : LECT./ARRÊT

3 : SAUTER

4 : RÉP. ACT/DÉS

5 : NOTE (MÉMO)

7 : RAPPEL MENU

0 : EFFACER

Vérification des messages à distance

Si vous avez un téléphone à tonalité, vous pouvez accéder à distance à vos messages.

- 1 Appelez votre domicile.
- 2 Quand le répondeur prend l'appel, appuyez sur * puis saisissez votre numéro d'identification de sécurité. Une voix synthétique vous donne des instructions.
- 3 Pour sauter ces instructions et contrôler le poste de base directement, appuyez sur la touche numérotée appropriée du téléphone. Les fonctions sont les suivantes :

Appuyez sur **(2 abc)** pour lire/interrompre les messages

Appuyez sur **(3 def)** pour passer au message suivant

Appuyez sur **(1 ↵)** pour revenir au message précédent

Appuyez sur **(4 ghi)** pour activer ou désactiver le répondeur

Appuyez sur **(5 jkl)** pour enregistrer un mémo

Appuyez sur **(7 pqrs)** pour répéter le menu

Appuyez sur **(0 oper)** pour supprimer le message

Transfert des messages

Vous pouvez régler votre téléphone Motorola pour qu'il transfère automatiquement les messages enregistrés vers un autre numéro de téléphone.

Pour définir ce numéro :

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Défilez pour sélectionner **PROP INTERCOM**.
- 3 Sélectionnez **MESSAGERIE 1** ou **MESSAGERIE 2**.
- 4 Faites défiler et sélectionnez **TRANSFERT MSG**.
- 5 Défilez et sélectionnez **TRANSFÉRER AU**.
- 6 Saisissezle numéro de téléphone vers lequel vos messages seront transférés.
- 7 Appuyez sur **TERMINÉ**. Si une pause est nécessaire, appuyez deux fois sur la touche dièse (#).
- 8 Défilez dans les options et sélectionnez **TRANSFÉRER**.
- 9 Sélectionnez **ACTIVER**.
- 10 Appuyez sur **TERMINÉ**.

Activation rapide du transfert de messages




Pour activer le transfert des messages, appuyez rapidement sur la touche **MÉMO** de la base. Le message **TRANSFERT ACTIVÉ** s'affiche.

Une fois le transfert des messages activé, le répondeur appellera le numéro de téléphone que vous avez spécifié lorsqu'il recevra un message. Lorsque vous répondrez à cet appel, une invite demandera votre code sécurisé. Consultez « Réglage du numéro d'identification sécurisé » pour plus de détails. Pour plus d'informations sur la récupération de votre message, consultez « Vérification des messages à distance ».

Pour désactiver le transfert des messages, appuyez de nouveau sur **MÉMO**.

Filtrage d'appels

Vous pouvez filtrer les appels en laissant le répondeur se mettre en route pour écouter le message pendant qu'il l'enregistre.

- 1 Lorsque **ENREG MESSAGE** s'affiche, sélectionnez **BALAYER**.
- 2 Pour répondre à l'appel, appuyez sur  ou . Pour ne plus écouter le message entrant, appuyez sur  cancel.

Garantie limitée Motorola

Garantie limitée Motorola

pour les produits de grande distribution, les accessoires et les logiciels achetés aux États-Unis ou au Canada

Couverture de la garantie

Sous réserve des exclusions décrites ci-dessous, Motorola, Inc. garantit que ses téléphones sans fil (ci-après nommés « Produits »), les accessoires certifiés ou de marque Motorola vendus pour l'usage avec les Produits (ci-après nommés « Accessoires »), ainsi que les logiciels Motorola contenus sur les CD-ROM ou tout autre support matériel vendus pour l'usage avec les Produits (ci-après nommés « Logiciels »), sont exempts de défauts de fabrication ou de main d'œuvre dans des conditions d'utilisation normales et pour la ou les périodes mentionnées ci-dessous. Cette garantie limitée constitue le recours exclusif du consommateur quant aux nouveaux Produits, Accessoires et Logiciels Motorola achetés par les consommateurs au Canada ou aux États-Unis et accompagnés d'une garantie écrite, et s'applique de la manière suivante :

Produits et accessoires tels que définis ci-dessus, sous réserve d'autres dispositions dans la présente garantie.

Durée de la couverture : Un (1) an à compter de la date d'achat par le premier utilisateur final du Produit, sous réserve d'autres dispositions dans la présente garantie.

- **Étuis et accessoires décoratifs.** Couvertures décoratives, boîtiers, couvertures PhoneWrap® et étuis. Durée de la couverture : garantie limitée à vie pour la durée d'appartenance au premier acheteur du Produit.
- **Produits et accessoires réparés ou remplacés.** Durée de la couverture : la garantie est valide pour la durée restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de retour au consommateur, la durée la plus longue prévalant.

- **Logiciel.** La garantie s'applique uniquement aux défauts physiques du support contenant la copie du logiciel (CD-ROM ou disquette). Durée de la couverture : quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat.

Exclusions

Usure normale. L'entretien périodique, les réparations et le remplacement de pièces rendus nécessaires par l'usure normale ne sont pas couverts par la garantie.

Batteries. Seules les batteries dont la pleine capacité est inférieure à 80 % de la capacité normale ainsi que les batteries qui coulent sont couvertes par cette garantie limitée.

Usage anormal et abusif. Les défauts ou dommages résultant de ce qui suit : (a) l'utilisation ou le rangement inappropriés, l'usage anormal ou abusif, les accidents ou la négligence, comme les dommages physiques (fissures, égratignures, etc.) à la surface du Produit découlant d'une mauvaise utilisation ; (b) le contact avec des liquides, l'eau, la pluie, l'humidité extrême ou une forte transpiration, le sable, la saleté ou toute chose semblable, la chaleur extrême ou la nourriture ; (c) l'utilisation de produits ou d'accessoires à des fins commerciales ou à toutes fins soumettant le produit ou l'accessoire à un usage ou des conditions hors du commun ; ou (d) les cas de force majeure ou autres circonstances hors de la responsabilité de Motorola, sont exclus de la présente garantie.

Utilisation de produits et accessoires autres que Motorola. Les défauts ou dommages résultant de l'utilisation de produits, d'accessoires, de logiciels ou de tout autre périphérique non certifiés ou de marque autre que Motorola ne sont pas couverts par la garantie.

Réparations ou modifications non autorisées. Les défauts ou dommages résultant de la réparation, de l'essai, de l'ajustement, de l'installation, de l'entretien, de l'altération ou de la modification, de quelque manière que ce soit, par toute entité autre que Motorola ou ses centres de service autorisés ne sont pas couverts par la garantie.

Produits altérés. Les Produits ou Accessoires dont : (a) le numéro de série ou l'étiquette de date a été enlevé, altéré ou oblitéré, (b) le sceau est brisé ou affiche des signes évidents de manipulation, (c) les numéros de série des

cartes ne correspondent pas, et (d) les pièces ou le boîtier sont de marque autre ou non conformes à Motorola ne sont pas couverts par la garantie.

Services de communication. Les défauts, dommages ou défaillances du Produit, de l'Accessoire ou du Logiciel causés par tout service de communication ou signal auquel vous êtes abonné ou que vous utilisez avec le Produit, l'Accessoire ou le Logiciel, ne sont pas couverts par la garantie.

Logiciel contenu sur un support matériel. Motorola ne garantit pas que le logiciel satisfera à vos exigences ou fonctionnera en combinaison avec tout équipement ou application logicielle fourni par un tiers, que le fonctionnement du logiciel ne présentera aucune erreur ou que toutes les défauts du Logiciel seront corrigés.

Logiciel NON contenu sur un support matériel. Tout logiciel non fourni sur support matériel (par exemple les logiciels téléchargés à partir d'Internet) est offert « tel quel » et sans garantie.

Qui est couvert

Cette garantie ne couvre que l'utilisateur de première main.

Engagement de Motorola

Motorola réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais, tout Produit, Accessoire ou Logiciel non conforme à la présente garantie. Des Produits, Accessoires ou pièces remis à neuf, reconstruits ou de seconde main fonctionnellement équivalents peuvent être utilisés. Aucun logiciel, données ou application ajouté à votre Produit, Accessoire ou Logiciel, incluant mais sans s'y limiter, les contacts personnels, les jeux et les sonneries, ne sera réinstallé. Pour éviter de perdre de tels logiciels, données ou applications, veuillez créer une copie de secours avant de demander le service.

Comment obtenir le service sous garantie

Aux États-Unis, appelez le :	Au Canada, appelez le :
1-800-353-2729	1-800-461-4575
ATS (téléphone textuel)	ATS (téléphone textuel)
1-888-390-6456	1-888-390-6456

Dans le cas des accessoires et logiciels, veuillez composer le numéro de téléphone indiqué précédemment et demander de l'aide pour le produit avec lequel l'accessoire ou le logiciel est utilisé. On vous indiquera comment procéder à l'expédition, à vos frais, des Produits, Accessoires ou Logiciels à un centre de réparation Motorola autorisé. Pour obtenir le service, vous devez fournir : (a) une copie du reçu, de l'acte de vente ou toute autre preuve d'achat comparable ; (b) une description écrite du problème ; (c) le nom de votre fournisseur de services ; (d) le nom et l'adresse du détaillant (le cas échéant), et surtout votre numéro de téléphone ; enfin, le plus important, apposez votre adresse de réexpédition à l'extérieur de l'appareil expédié.

Les autres limitations.

TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'USAGE À DES FINS PARTICULIÈRES, SERONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE IMPLICITE, FAUTE DE QUOI TOUTE RÉPARATION OU TOUT REMPLACEMENT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE EXPRESSE LIMITÉE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DU CONSOMMATEUR, ET SE SUBSTITUENT À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. MOTOROLA NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE, À TITRE CONTRACTUEL OU DE DOMMAGES (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE), DE DOMMAGES EXCÉDANT LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT, DE L'ACCESSOIRE OU DU LOGICIEL, NI DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, NI DE TOUTE PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, TOUT PRÉJUDICE COMMERCIAL, TOUTE PERTE

D'INFORMATIONS OU DE DONNÉES, DE LOGICIELS OU D'APPLICATIONS, NI D'AUTRES PERTES FINANCIÈRES RÉSULTANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE LA CAPACITÉ OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS, ACCESSOIRES OU LOGICIELS, DANS TOUTE L'ÉTENDUE QUE LA LOI PEUT DONNER À CES DOMMAGES.

Certains États et certaines juridictions ne permettant pas la limitation ou l'exclusion de dommages accidentels ou consécutifs, ni la limitation de la durée d'une garantie implicite, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits variables selon les États ou les juridictions. Les lois aux États-Unis et dans d'autres pays donnent certains droits exclusifs à Motorola pour les logiciels Motorola tels que les droits exclusifs de reproduction et de distribution de copies des logiciels Motorola. Les logiciels Motorola peuvent uniquement être copiés, utilisés et redistribués avec les Produits associés à de tels logiciels Motorola. Aucun autre usage, y compris, mais sans s'y limiter, le désassemblage de tels logiciels Motorola ou l'exercice des droits exclusifs réservés à Motorola, n'est autorisé.

Visit our website at:
Consultez notre site Web :
www.motorola.com/cordless



MOTOROLA

520117-002

03/05

MGBI